



De pantalon


1.Productkennis

	<u>Jeansbroek</u>
	<u>Bermuda</u> sportieve zomerbroek tot net boven of op de knie
	<u>Joggingbroek of sportbroek</u> meestal van stevig tricot


	<u>Legging</u> nauw aansluitende rekbare broek, oorspronkelijk voor ballet
	<u>Pantacourt</u> lengte tot boven enkels
	<u>Worker</u> wijde broek met rechte pijpen, veel zakken en veel deelnaden

	<u>Salopette of tuinbroek</u>
	<u>Short</u>
	<u>Pantalon</u> een nette broek die meestal bij een kostuum hoort, een geperste vouw aan middenvoor en middenachter

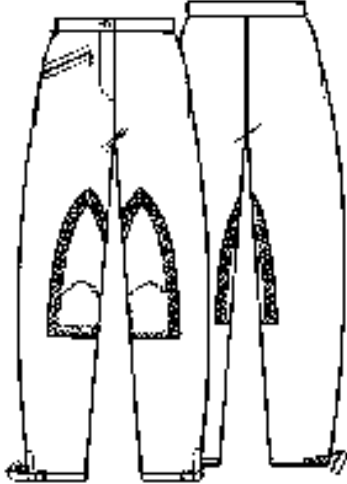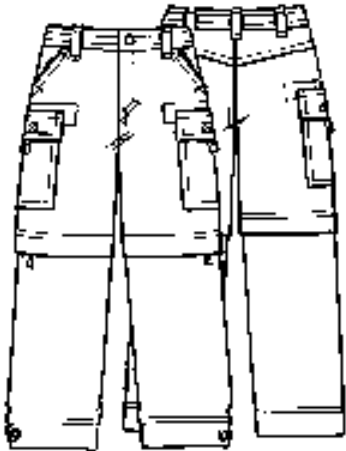	<u>Bandpleuibroek</u> plooitjes net onder de lendenband
	<u>Paardrijbroek</u> met extra verstevigingen op het zitvlak en aan de binnenkant van de knieën
	<u>Afritsbroek</u>

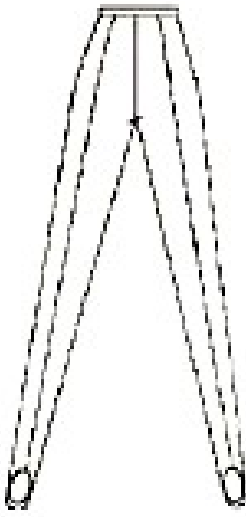	<u>Skibroek</u> als bovenkleding met smal toelopende pijpen en meestal een band of elastiek onder de voet door
	<u>Fietsbroek</u> leggingachtige broek met een zeemleren kruis
	<u>Trainingsbroek</u> met elastiek of koortje in de lendenband en meestal een rits onderaan de pijpen

2.Delen en lijnen van de pantalon

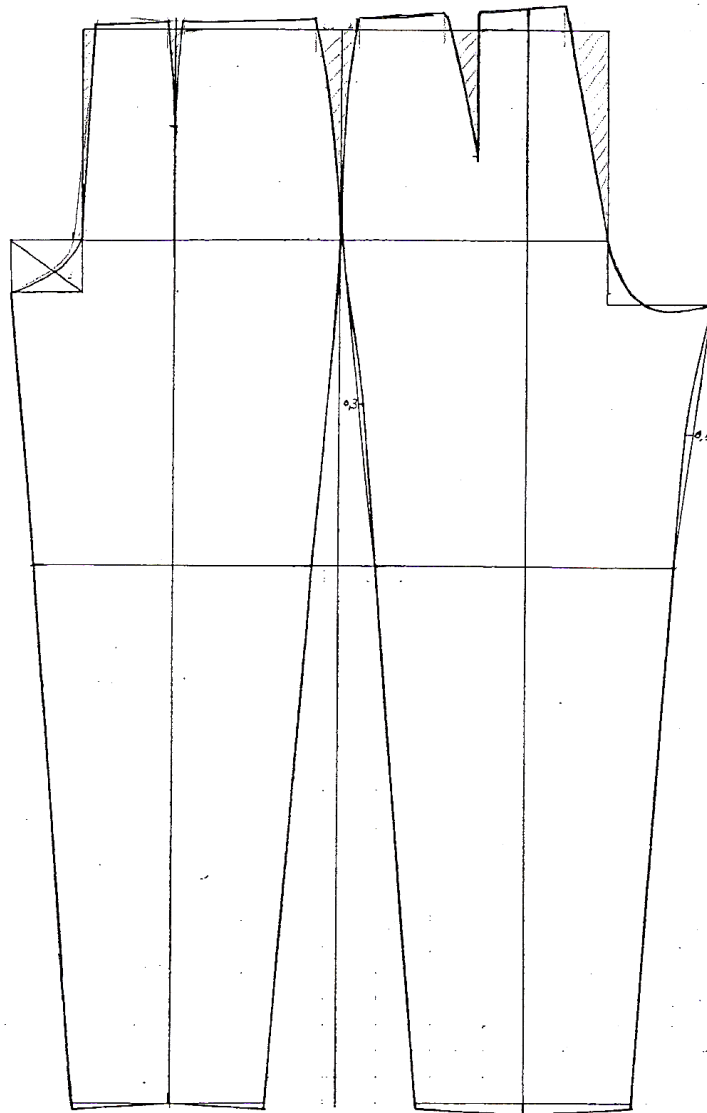

Voorpand

Rugpand

Omtreklijnen

1	LL	lendenlijn	5		binnenbeenlijn
2		nepen	6	ZL	zijlijnen
3		tussenbeen-naad	7	ZoL	zoomlijnen


3.Maten

1. Controlematen opnemen

- Lendenomtrek
- Heupenomtrek
- Heupenhoogte


1. Zithoogte

- Lendenlint plaatsen
- Meetlat tussen benen
- Afstand meten

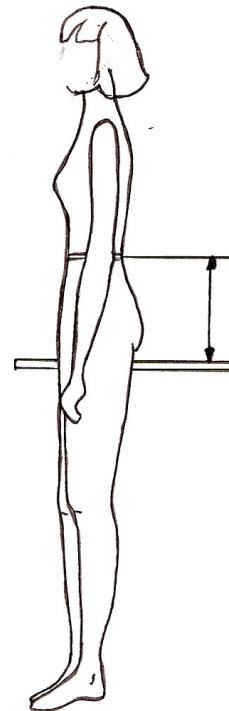

2. Tussenbeenbreedte

- Lendenlint plaatsen
- Tegen een muur gaan staan
- Meetlat tegen benen houden
- Afstand meten van lat tot muur op heupenhoogte

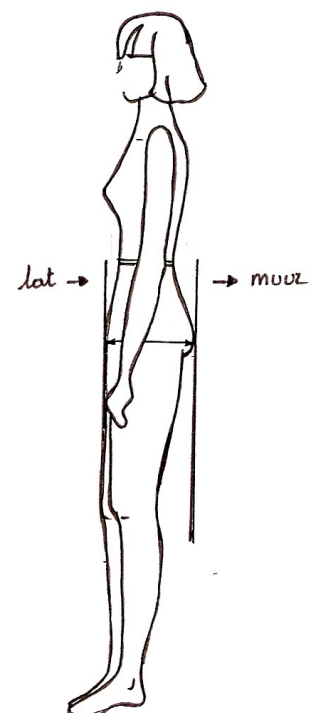

3. Kruislengte

- Lendenlint plaatsen
- Meet vanaf het lendenlint in de voorpand, tussen de benen door tot aan het lendenlint in de rugpand



4. Zijlengte

- Lendenlint plaatsen
- Meten aan zijnaad van lendenlint tot de grond
- 3 cm aftrekken van voethoogte

5. Kniehoogte

- Persoon zit op knieën (goed recht)
- Meten in VP van lendenlint tot op grond

6. Kniebreedte en enkelbreedte

- Volgens persoonlijke smaak of model

4. Matentabel

Maatnummer	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
1. heupenomtrek	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122
- Hbr VP	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
- Hbr RP	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3. Heupenhoogte	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4. lendenomtrek	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98
5. cintrage										
- MV	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- zijnaad VP	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- zijnaad RP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- MR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- neep VP	1,5/10	1,5/10	1,5/10	1,5/10	1,5/10	1,5/10	1,5/10	1,5/10	1,5/10	1,5/10
- neep RP	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12
6. zithoogte (ZH)										
- VP (1/4 HO + 0,5 cm)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
- RP (ZH VP + 1 cm)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
7. tussenbeenbreedte										
- VP (1/20 HO + 1,5)	5,75	6	6,25	6,5	6,75	7	7,25	7,5	7,75	8
- RP (1/10 HO)	8,6	9	9,4	9,8	10,2	10,6	11	11,4	11,8	12,2
8. zijlengte	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
9. kniehoogte	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5
10. kniebreedte										
- VP	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
- RP	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
11. enkelbreedte										
- VP	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
- RP	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26


5. Patroonopstelling basispantalon

1. Maat 42

- Aanduiden van de verticale lijn: zijlengte = 103 cm
- Aanduiden van de lendenlijn in haak met de verticale lijn
- Toepassen van heupenhoogte vanaf de lendenlijn: 20 cm
- Aanduiden van voorbreedte op heupenlijn:
 - voorbreedte = $\frac{1}{4}$ heupenomtrek – 0,5 cm
 $98 : 4 = 24,5 - 0,5 = 24$ cm
- Aanduiden van rugbreedte op heupenlijn:
 - rugbreedte = $\frac{1}{4}$ heupenomtrek + 0,5 cm
 $98 : 4 = 24,5 + 0,5 = 25$ cm
- Tekenen van MV- en MR- lijn in haak op lenden- en heupenlijn
- Toepassen cintrage:
 - Totale cintrage: heupenbreedte – lendenbreedte = $49 - 37 = 12$ cm
- Verdeling:
 - VP: 3 cm:
 - 1 cm aan MV
 - 1,5 cm in neep aan vouwlijn
 - 0,5 cm aan zijnaad
 - Zijnaad: 4 cm
 - 2 cm aan VP (+ 0,5 cm VP)
 - 2 cm aan RP
 - RP: 5 cm
 - 3 cm aan MR
 - 2 cm in neep: in de helft van de lendenbreedte
 - Extra lengte toevoegen:
 - MV: 0,3 cm
 - Zijnaad: 1 cm
 - MR: 2,5 cm
- Aanduiden van zithoogte:
 - VP: $\frac{1}{4}$ HO + 0,5 cm = $24,5 + 0,5 = 25$ cm
 - RP: zithoogte VP + 1 cm = $25 + 1 = 26$

De pantalon

- Aanduiden van tussenbeenbreedte:
 - VP: $1/20 \text{ HO} + 1,5 \text{ cm} = 6,5 \text{ cm}$
 - RP: $1/10 \text{ HO} = 9,8 \text{ cm}$
- Teken en van tussenbeenlijn: in de RP 0,5 cm uithollen
- Teken en van vouwlijn VP en RP in de helft van de totale voor- en rugbreedte
- Teken en van steunlijn voor zoom in haak op verticale lijn
- Aanduiden van kniehoogtelijn in de helft van de totale lengte
- Aanduiden van kniebreedte VP: $\frac{1}{2} \text{ knieomtrek} - 1 \text{ cm}$ (vouwlijn in de helft)
- Aanduiden van kniebreedte RP: $\frac{1}{2} \text{ knieomtrek} + 1 \text{ cm}$ (vouwlijn in de helft)
- Aanduiden van enkelbreedte VP: $\frac{1}{2} \text{ enkelomtrek} - 1 \text{ cm}$ (vouwlijn in de helft)
- Aanduiden van enkelbreedte RP: $\frac{1}{2} \text{ enkelomtrek} - 1 \text{ cm}$ (vouwlijn in de helft)
- Teken en van zijnaad en binnennaad van VP en RP
- Zoomlijn aan vouw RP 1 cm verlengen op niets naar vouw voorpand
- 1 cm bijvoegen aan MV op heupenhoogte:
 - op niets naar lendenpunt MV
 - op niets naar tussenbeenpunt
- Lendenlijn loodrecht tekenen op nieuwe MV-lijn

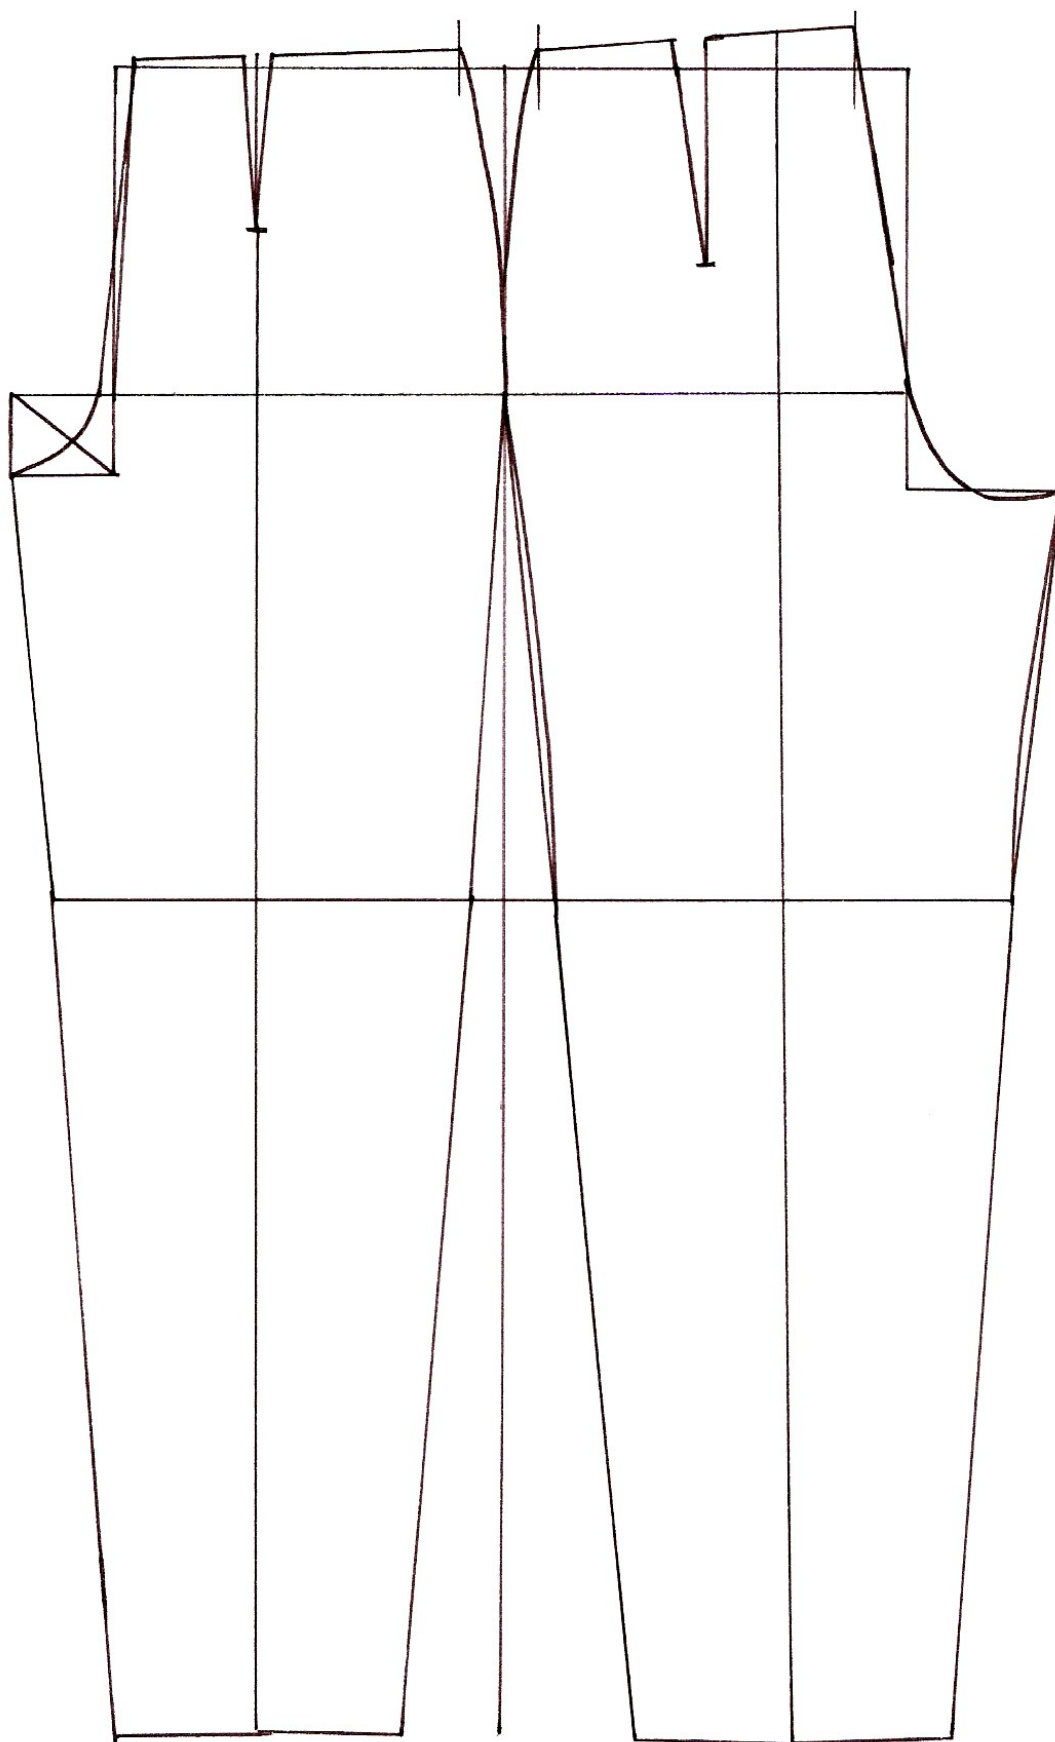


6. Pasvormcorrecties

1. Binnenbeennaad te lang


1. Kenmerken op persoon

- binnenbeennaad valt niet recht onder tussenbeennaad
- horizontale plooien onder tussenbeennaad
- vouwlijn van de pantalon valt niet recht in VP en RP

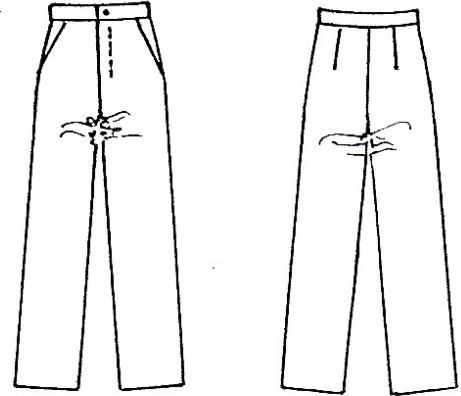

2. Opzoeken foutwaarde


- het teveel aan lengte aan de binnenbeennaad afspelden in een horizontale plooi in VP en RP op niets naar zijnaad
- plooidiepte = foutwaarde
- vouwlijn van onderste deel pantalon doortekenen tot lendenlijn

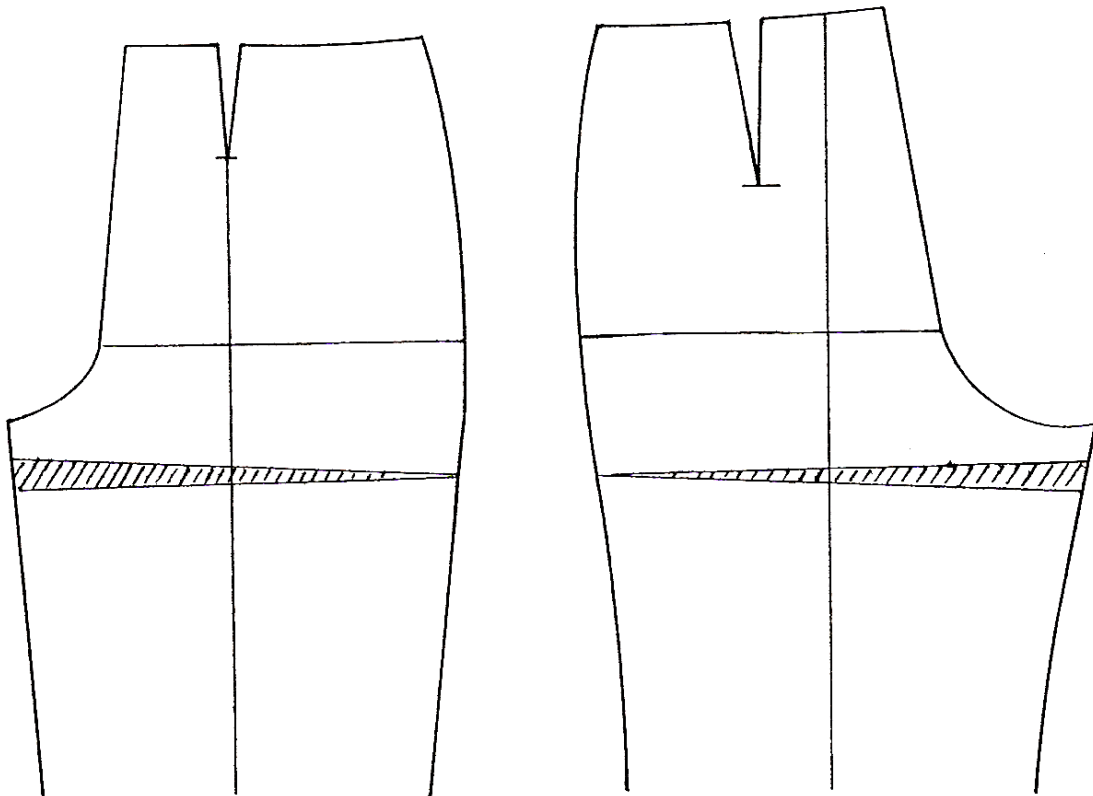

2. Te weinig zithoogte in VP en RP


1. Kenmerken op persoon

- de tussenbeennaad wordt door het lichaam naar beneden gedrukt, zodat de lendenlijn in MV en MR daalt en er plooien ontstaan onder de tussenbeennaad.
- vouwlijn valt recht in de VP

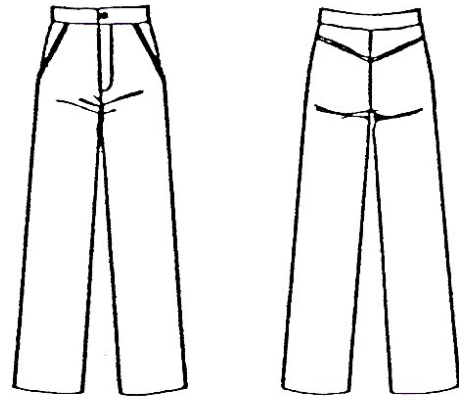

2. Opzoeken foutwaarde

- overruimte onder de tussenbeennaad vastspelden
- plooidiepte = foutwaarde

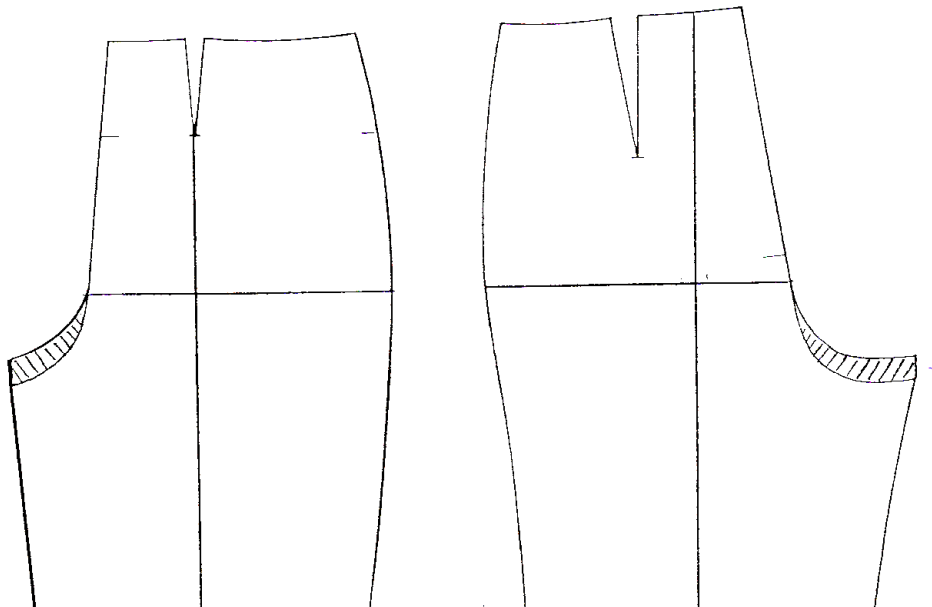

3. Te veel zithoogte in VP en RP

1. Kenmerken op persoon

De pantalon valt mooi glad, maar de tussenbeenbreedte sluit niet aan bij het lichaam

2. Opzoeken foutwaarde

- plooi spelden op HH in VP en RP tot de naad aansluit bij het lichaam
- plooidiepte = foutwaarde



4. Te weinig zithoogte in RP

1. Kenmerken op persoon

Er is geen evenwicht tussen VP en RP: lendenlijn en heupenlijn dalen in de rug, zodat er te veel lengte onder het zitvlak ontstaat

2. Opzoeken foutwaarde

- overruimte onder het zitvlak vastspelden
- plooidiepte = foutwaarde
- N.B.: vermits de lendenlijn van de persoon daalt, mag er ook RL afgenomen worden

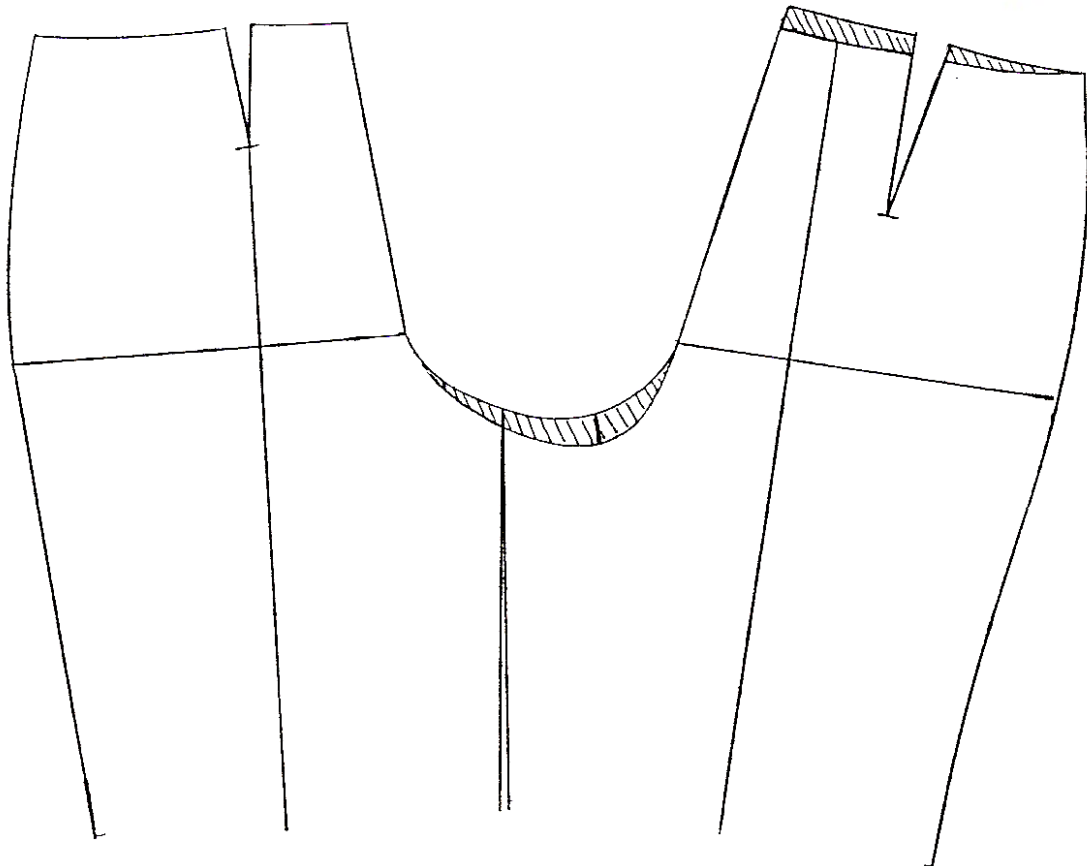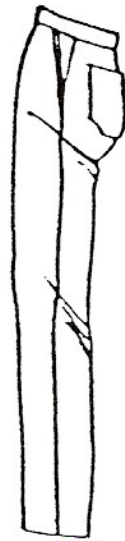


5. Te weinig tussenbeenruimte

1. Kenmerken op persoon

- de pijpen zijn bovenaan te smal
- de vouwlijnen vallen niet recht, ze wijken af naar het tussenbeenpunt

2. Opzoeken foutwaarde

- nameten hoeveel de vouwlijn afwijkt van een recht lijn
- die waarde zowel in VP als in RP verbreden
- controlemaat dijomtrek vergelijken met de totale tussenbeenbreedte

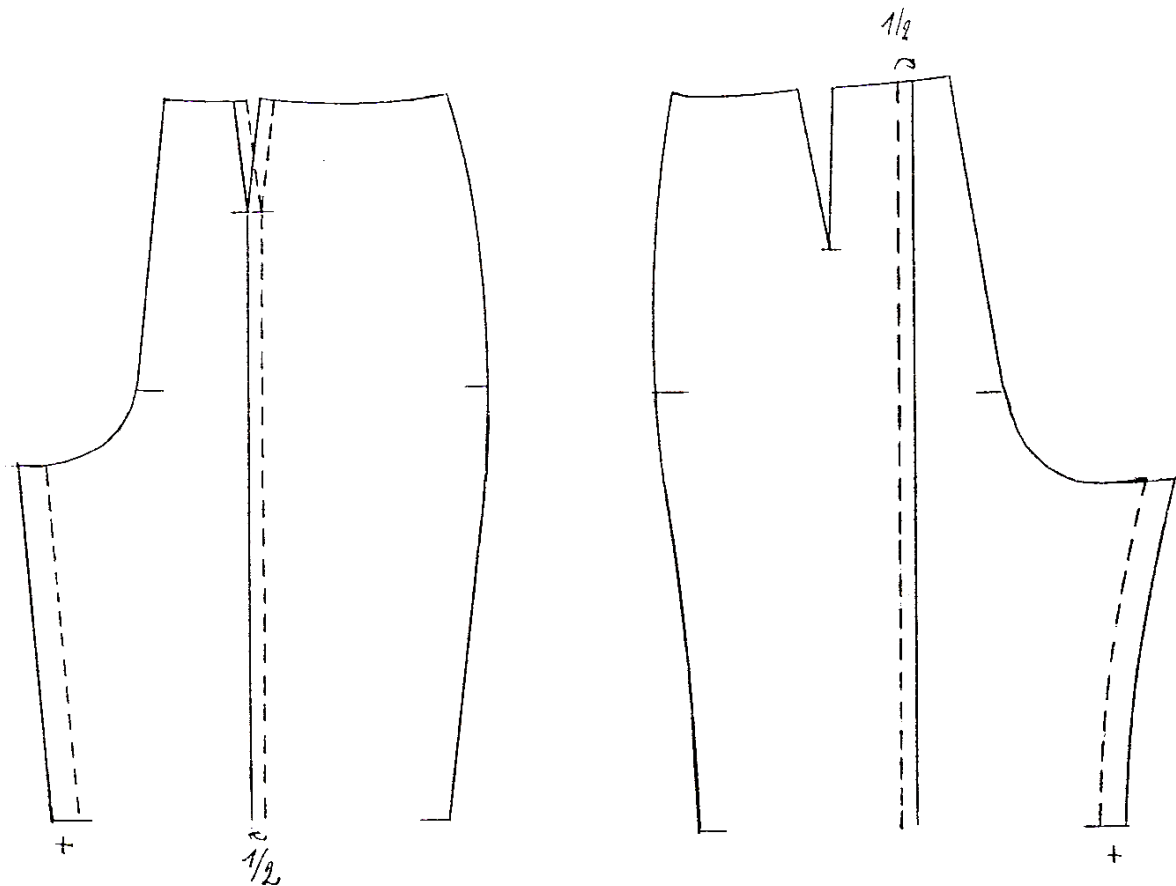

6. Te veel tussenbeenruimte

1. Kenmerken op persoon


- de pijpen zijn bovenaan te breed

2. Opzoeken foutwaarde

- overruimte vastspelden aan de binnenbeen-naad
- plooidiepte = foutwaarde (vb. 2 cm)

3. Verbeteren op patroon

- de foutwaarde (2 cm) afnemen in VP en RP op niets naar het steunpunt op heupenhoogte. Vouwlijn terug in het midden van de pijp plaatsen.

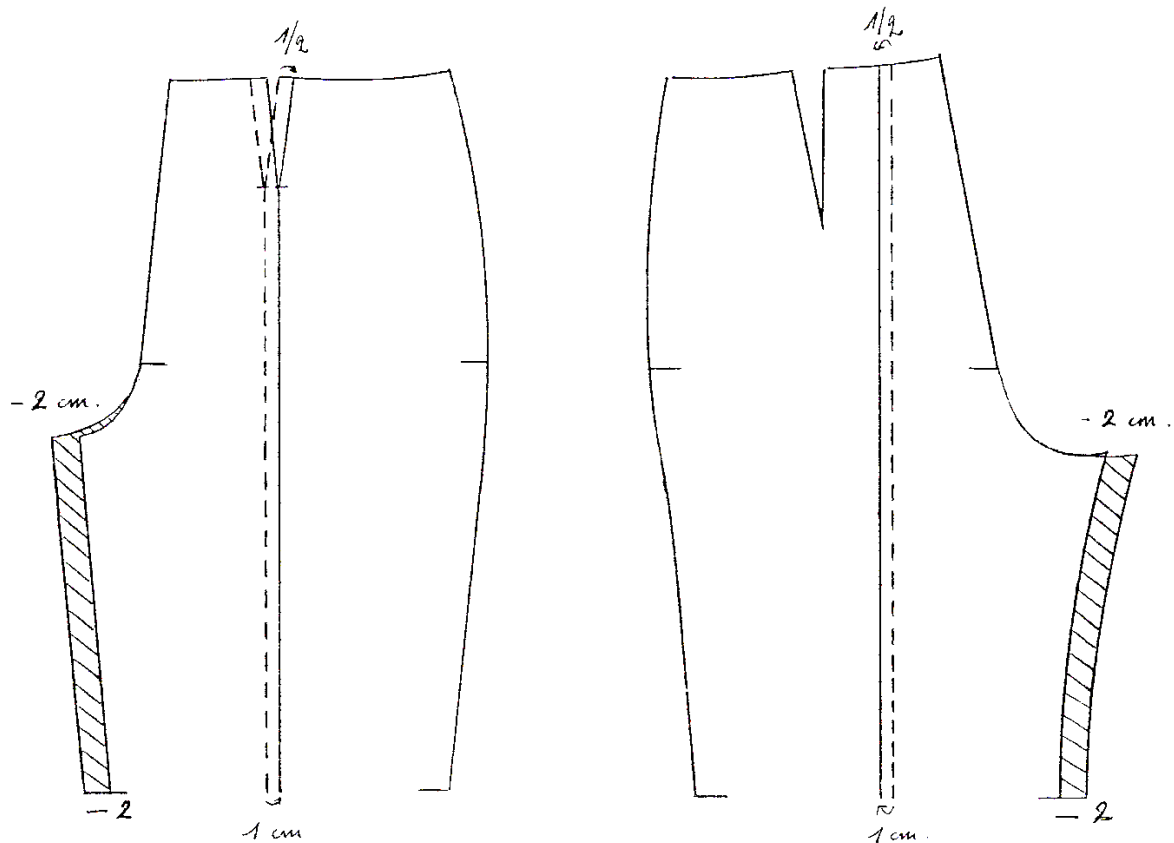

7. Plat zitvlak: te veel lengte over tussenbeennaad en te veel heupenbreedte in RP



1. Kenmerken op persoon

- de pantalon zit te ruim over het zitvlak:
 - verticale breedte plooi op heupenhoogte
 - losse horizontale plooi onder zitvlak



2. Opzoeken foutwaarde

- het teveel aan lengte over de tussenbeennaad horizontaal wegspleiden op niets naar zijnaad op heupenhoogte
- het teveel aan breedte verticaal wegspleiden op heupenhoogte op niets naar lendenlijn en kniehoogte
- plooidieptes = foutwaarden (kan horizontaal en verticaal verschillend zijn)
- opmerking: naargelang de bouw van de persoon kan het soms voldoende zijn
- alleen lengte of alleen de breedte weg te nemen
- plooidiepte van horizontale plooi meten aan MR
- plooidiepte van verticale plooi meten op heupenhoogte

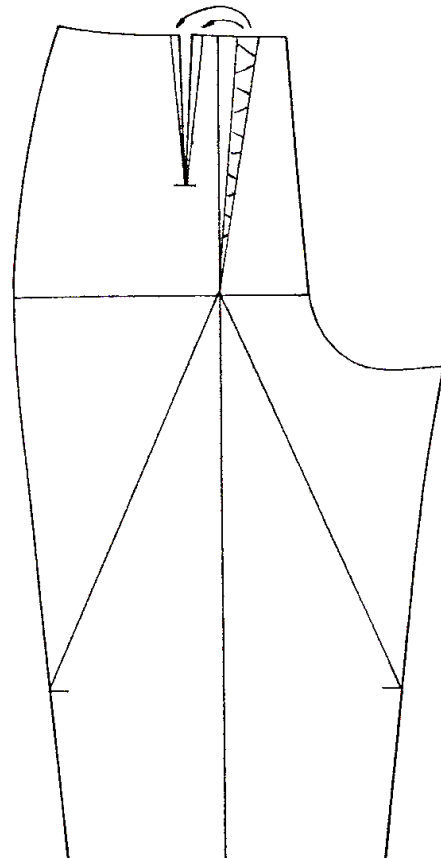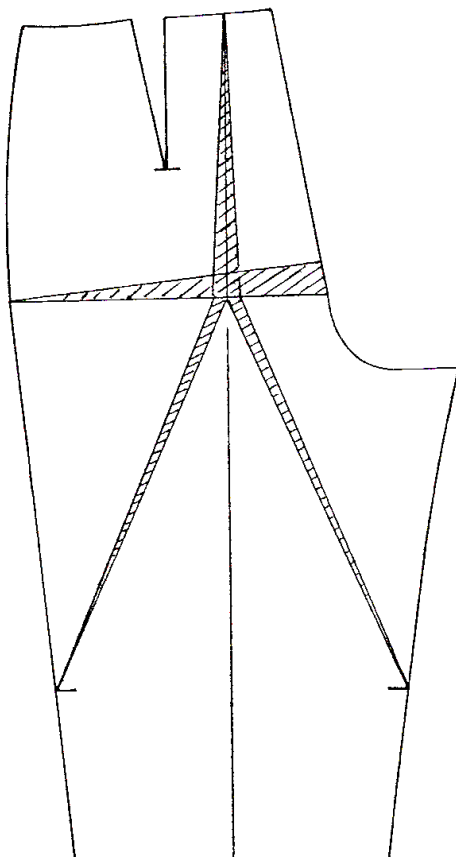


8. Meer ontwikkelde buikwelling

1. Kenmerken op persoon

- de pantalon zit te drukkend op buikhoogte
- stralen vanaf buikwelling naar zijnaad



2. Opzoeken foutwaarde

- opnemen controlemaat: afwijking lenden VP op MV
- verschil tussen opgenomen afwijking en toegepaste neepwaarde = foutwaarde: $\frac{1}{2}$ lengte en $\frac{1}{2}$ breedte

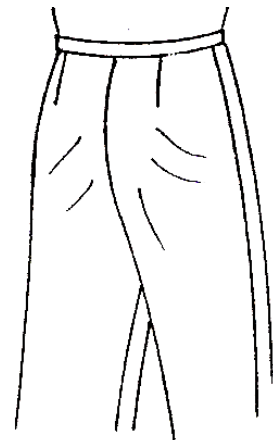

Voorbeeld:


- afwijking VP = 4,5 cm
- afwijking basispatroon = 3 cm
- verschil is 1,5 cm
- verbetering = 0,75 cm meer lengte en 0,75 cm meer breedte

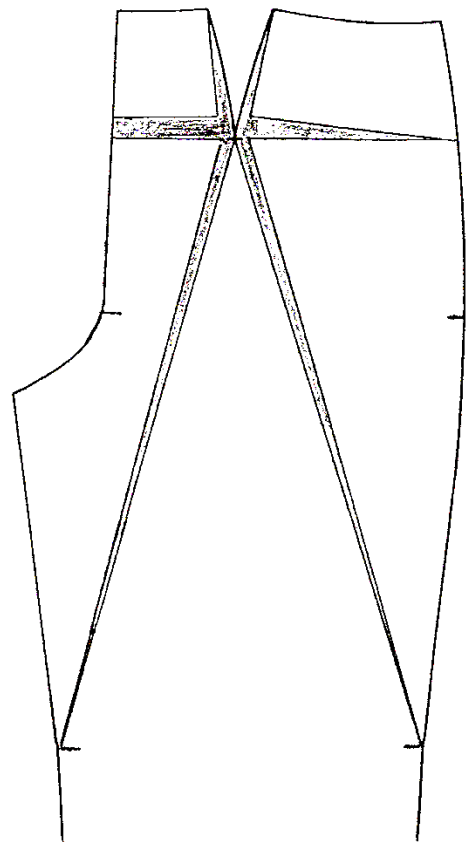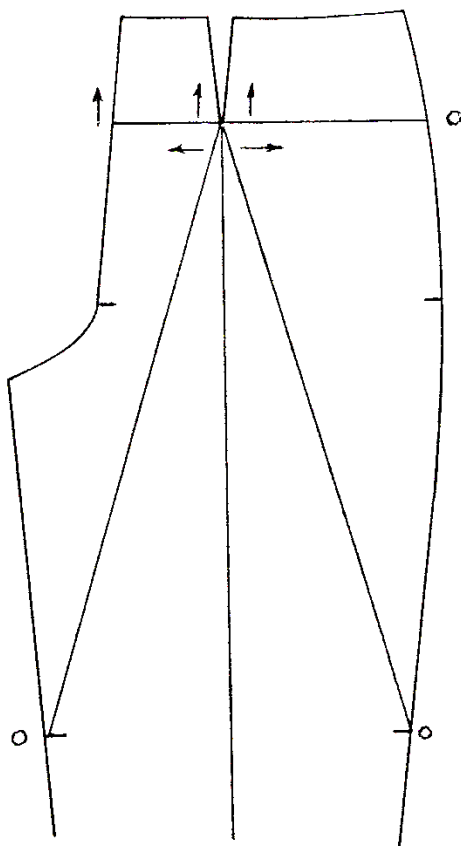

9. Buikwelling + plat zitvlak : patroonwijziging indien er alleen een lengtefout is

1. Kenmerken op persoon: buikwelling

- pantalon is drukkend op de buikwelling
- lendenlijn daalt aan MV
- VP met meer MV-lengte voor lichte accentuering van de onderbuik

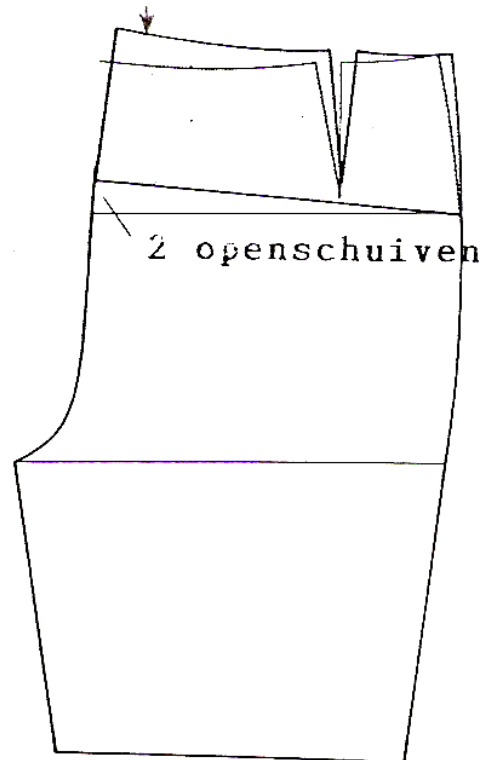


2. Verbeteren

- lendenlijn verlengen (neepdiepte verandert niet)
- deel tussen MV en neep evenwijdig opschuiven

3. Kenmerken op persoon: plat zitvlak

- pantalon blaast op het zitvlak aan eindpunt neep
- toe te passen indien lengte tussenbeen naad niet mag wijzigen

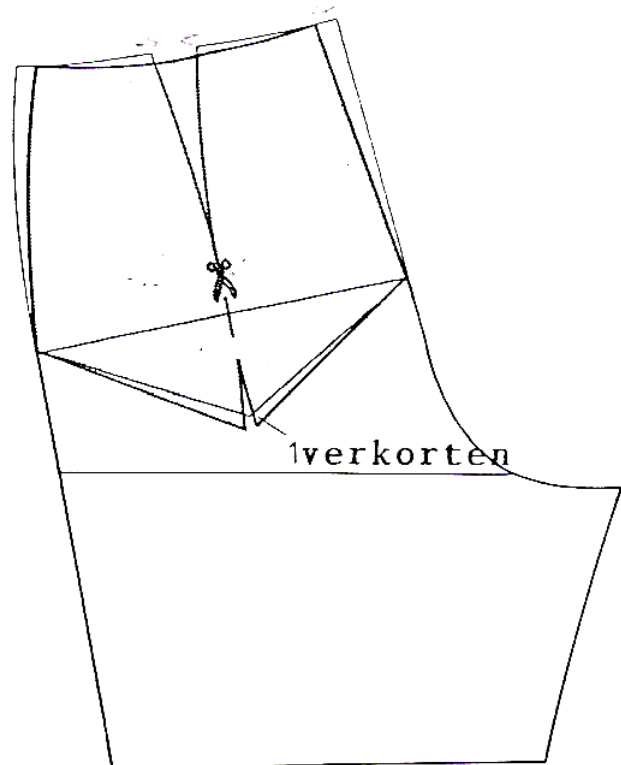

4. Verbeteren


- nepen verwijderen

5. Kenmerken op persoon: plat zitvlak

- pantalon zit te los over de tussenbeen naad


6. Verbeteren

- middennaad verkorten

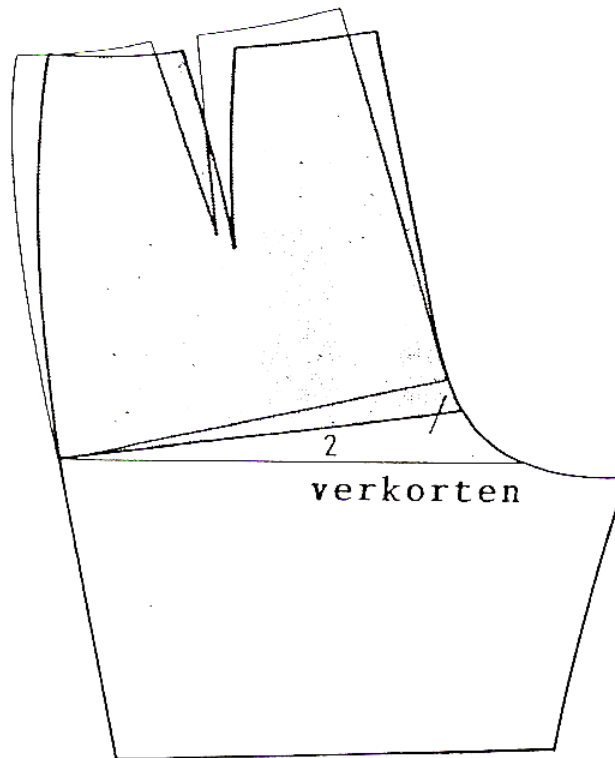

10.O-benen

De stand en de vorm van de benen hebben alleen consequenties voor de pasvorm van een pantalon. Een mantel, overjas of rok vertoont geen fouten. Bij O-benen is de 'buitenbocht' groter dan de 'binnenbocht' en dat veroorzaakt plooien in de pijp van de pantalon. Hoe strakker de pijp van de broek, hoe minder je ervan zult zien. In een normale of wijde broek zie je de volgende plooien.

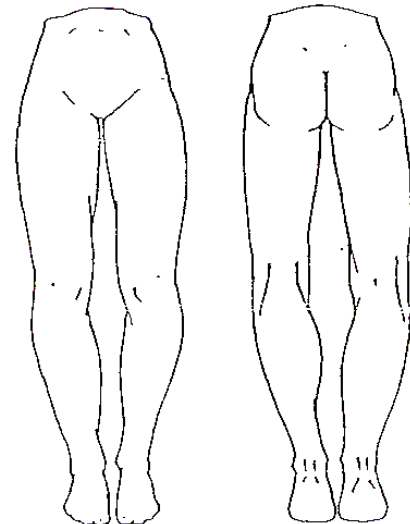


VOORKANT

ACHTERKANT

1. Plooibeeld

In de VP lopen vanaf de onderkant van de heup op de zijnaad naar de binnenkant van de knie één of meerdere plooien.

In de RP lopen de plooien op precies dezelfde plaats. De zoom van de broek blijft op de binnenenkel hangen.

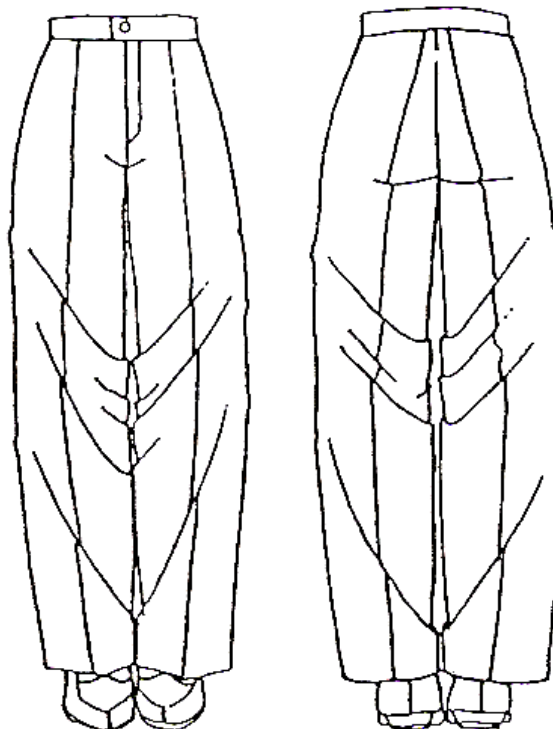

VOORKANT

ACHTERKANT

2. Veranderingen


Maatnemen:

- Laat een pantalon passen die niet is aangepast aan de stand van de benen
- Steek met enkele spelden de plooi vast die op de binnenbeennaad is ontstaan
- Meet de diepte van deze plooi, dit is de lengtecorrectie

Veranderingen van het patroon:

- Knip het patroon + 25 cm onder de lenden op de zijnaad tot in de binnenbeennaad op kniehoogte in. Delen A en B.
- Houd de delen X tegen elkaar en schuif ze bij Y zoveel over elkaar als de berekende lengtecorrectie.
- Corrigeer de binnenbeennaad door hem vloeiend naar het breedste punt bij te tekenen.
- Trek een nieuwe rechte draadlijn. Door de kanteling loopt hij niet meer recht.
- Herhaal de handelingen voor de RP.

1^{ste} mogelijkheid

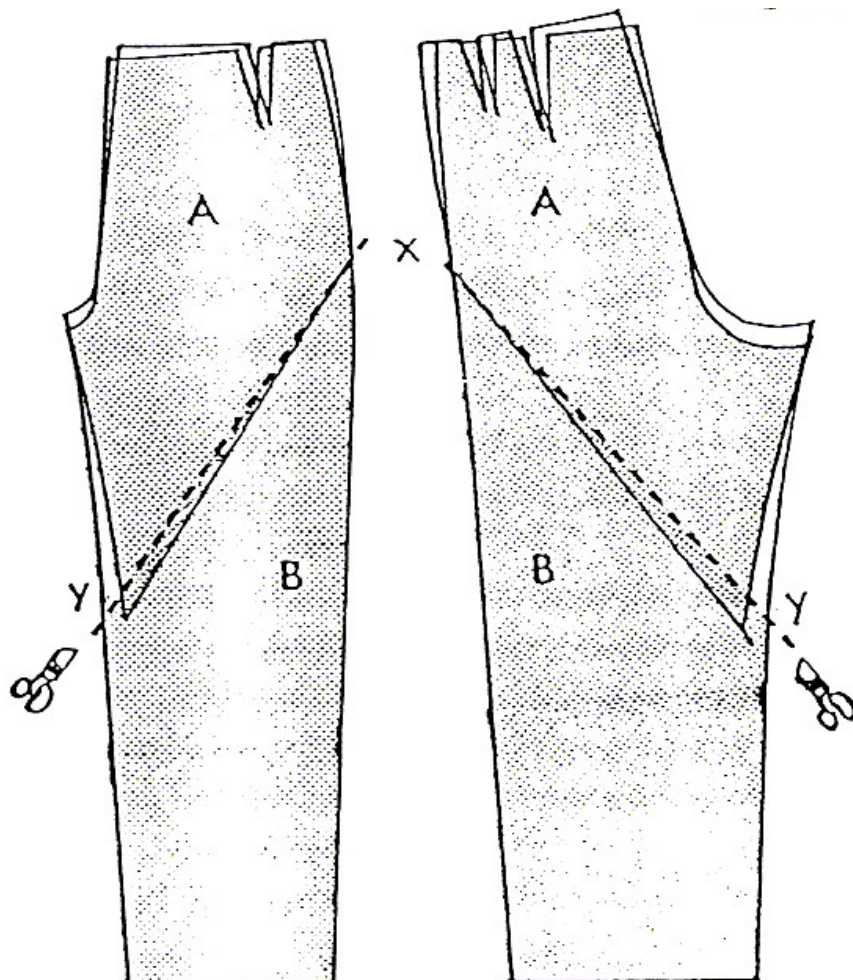


2^{de} mogelijkheid: meer lengte aan de zijnaad

11. X-benen

Net als bij O-benen hebben X-benen alleen gevolg voor de valing van een pantalon en dan zelfs alleen nog maar voor de pijpen.

Ook nu geldt: hoe strakker de pijp des te minder de plooï.


Bij X-benen is de binnenbeenlengte groter dan gewoonlijk door de hoek die de knie daar maakt. De knieën raken elkaar, in het ergste geval staan ze zelfs voor elkaar.

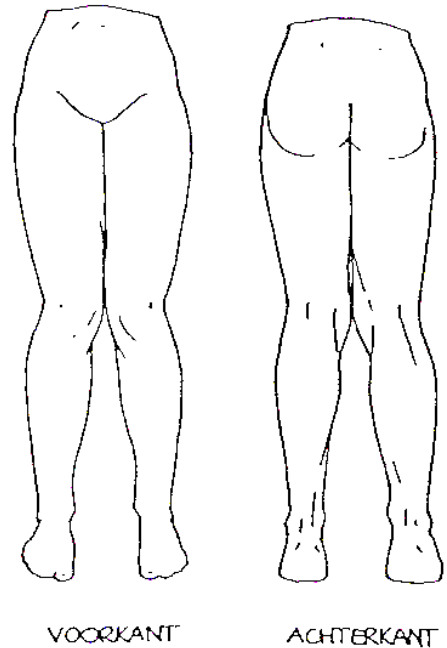

1. Plooibeeld

Van de zijkant van de heup loopt een trekking naar de binnenknie.


Van de buitenkant van de knie, van de buitenkant van de kuit en van de buitenenkel loopt ter hoogte van de knie een aantal plooïen naar de binnenbeen-naad. De pijp blijft op de buitenenkel hangen.

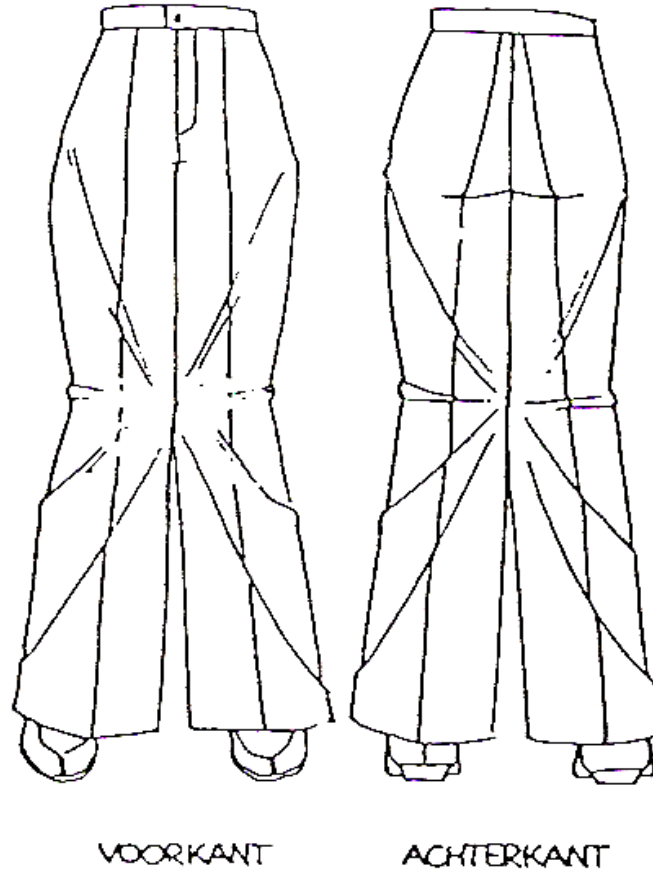

2. Veranderingen

Veranderen van het patroon:

- Knip het patroon open op de binnenbeen naad van de heup tot de kniehoogte (van X naar Y). Patroondelen A en B.
- Houd de delen X tegen elkaar en schuif ze bij Y zover uiteen dat bij Y de lengtecorrectie ertussen komt te liggen.
- Teken de onderkant van de pijp bij van Y naar de zoom. Je kunt er ook voor kiezen om de oorspronkelijke richting van de binnenbeen naad aan te houden. In dat geval moet de pijp bij Z wel verlengt worden door de gekantelde zoom door te trekken (Z). De pijp is nu wijder en camoufleert de X-stand van de benen enigszins.
- Herhaal de handelingen in de RP.

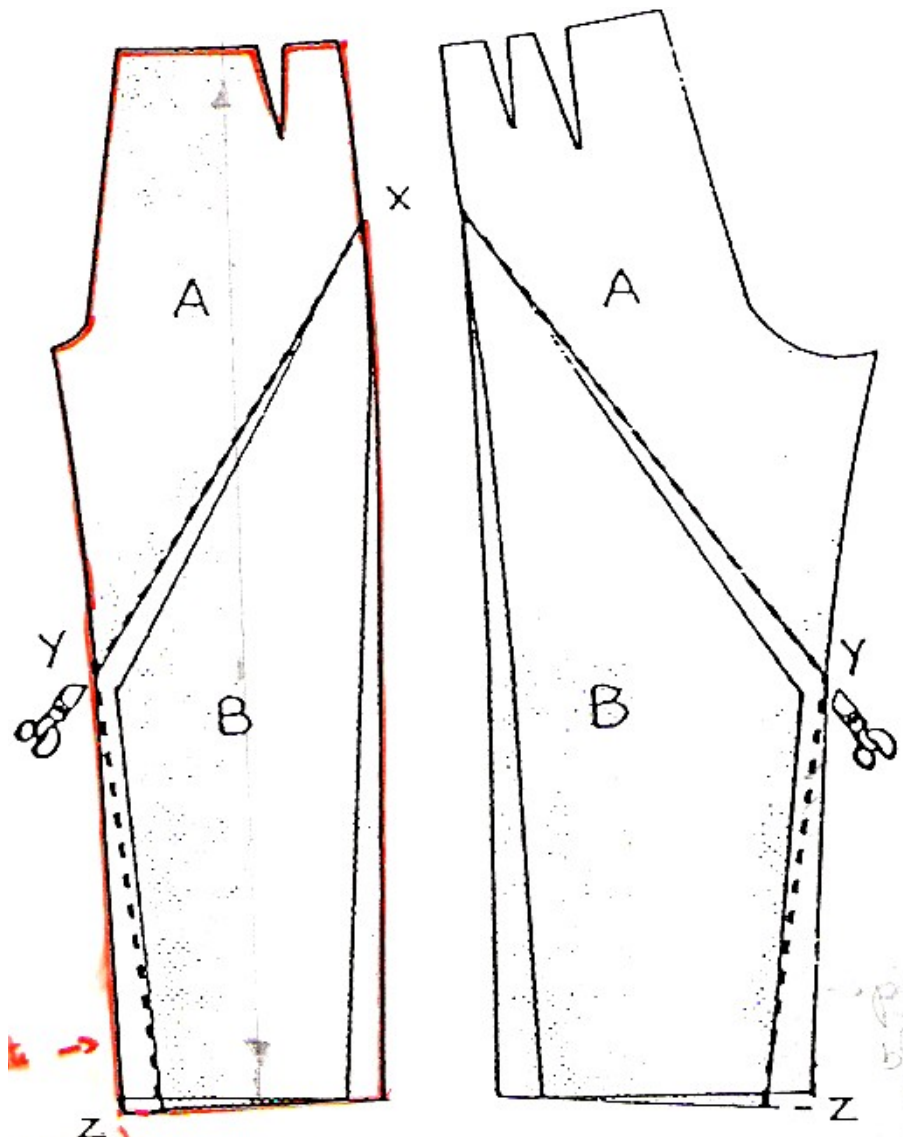


7. Modelstudie


1. Strakke jeans

1. Modelintekening

- Teken het basispatroon van de pantalon over.
- Binnenbeenlijn en zijlijn tot gewenste lengte verlengen Verlaag lenden voor en achter 8 cm
- Versmal de lendenlijn M.V. met 1 cm
- Teken het heupstuk achter (vergelijk met je voorbeeldmodel), verwerk hier de nepen in.
- Teken de zak en zaklijn voorste (vergelijk met je voorbeeldmodel), gebruik je boogmal (vergelijk met je voorbeeldmodel)
- Versmal de pijpen aan weerskanten:
 - aan de knie 1,5 cm
 - onderaan 2 cm
 - (opm. bootcut: tot kniehoogte extra versmallen)
- Opmerking: bij zéér elastische jeansstof: versmal de zijlijnen rekening houdend met een elasticiteit van 1/10 tot 1/14 (op 1/10 betekent dus op een breedte van 10 cm in totaal 1 cm versmallen, dwz 0.5cm aan elke zijlijn)
- Verkort aan het tussenbeenpunt VP 2 cm
- Verkort aan het tussenbeenpunt RP 0,5 cm
- Teken de binnenbeennaad van de VP
- Teken de binnenbeennaad van de RP
- Versmal de zijlijn op heupenhoogte 0,5 cm en teken de zijlijn

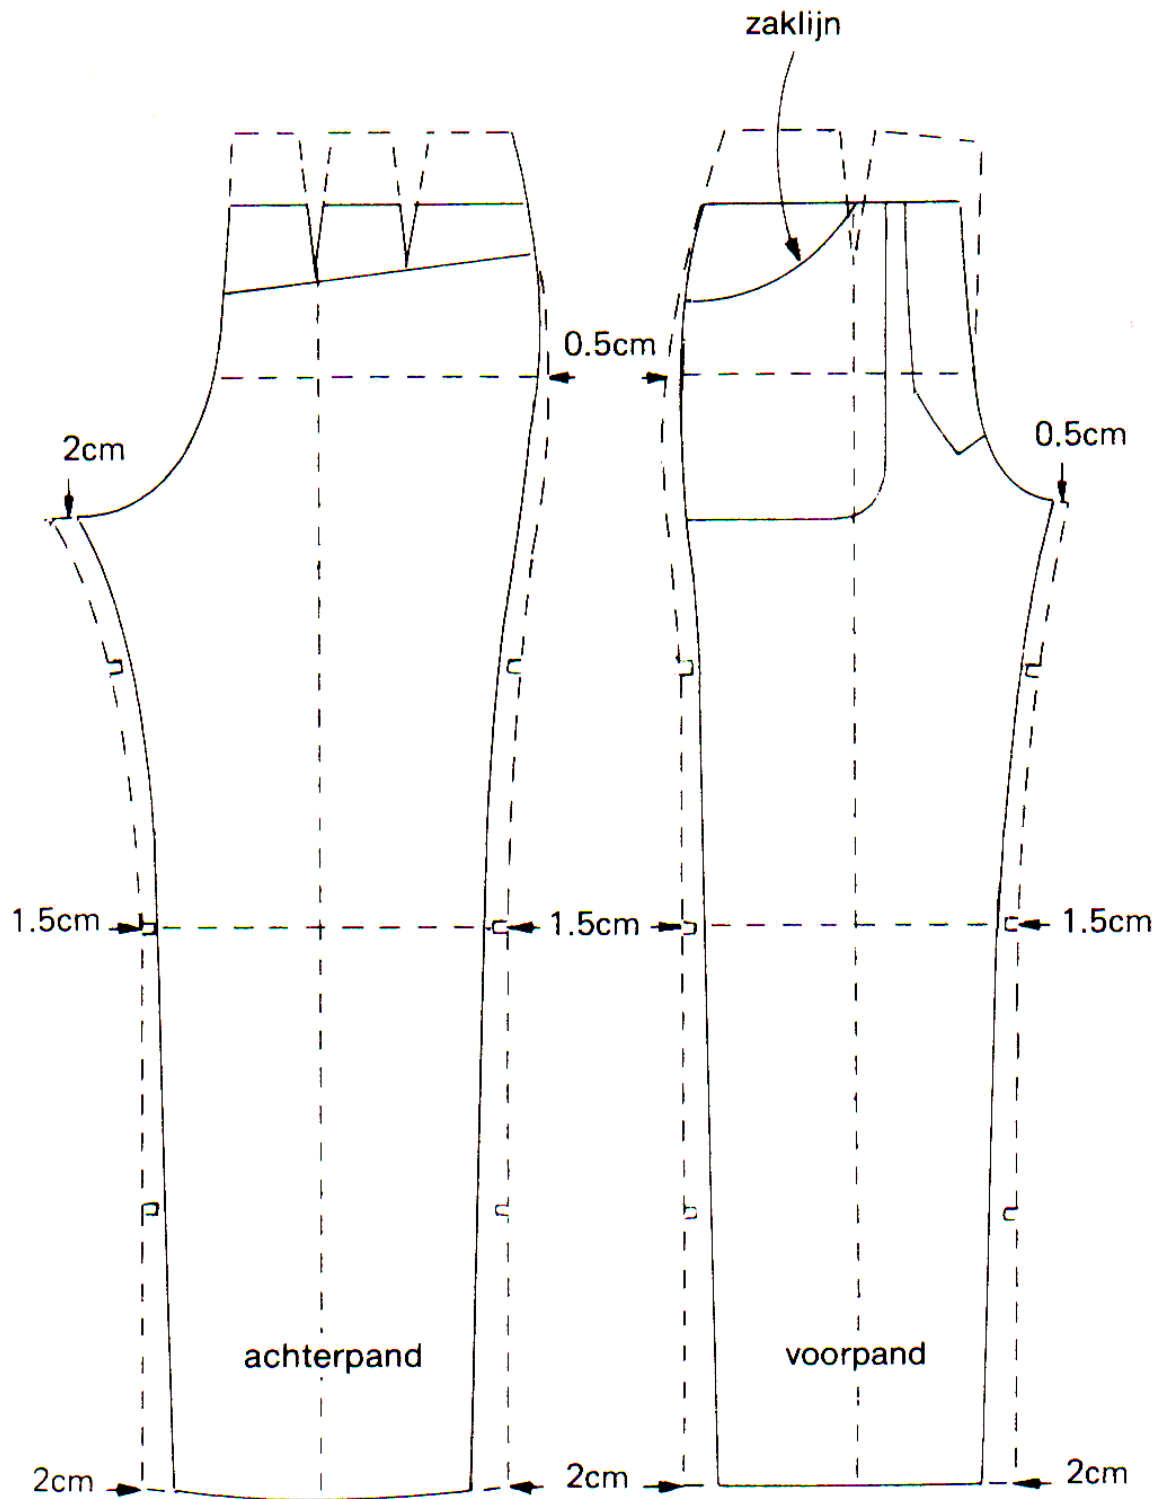



2. De knippatronen

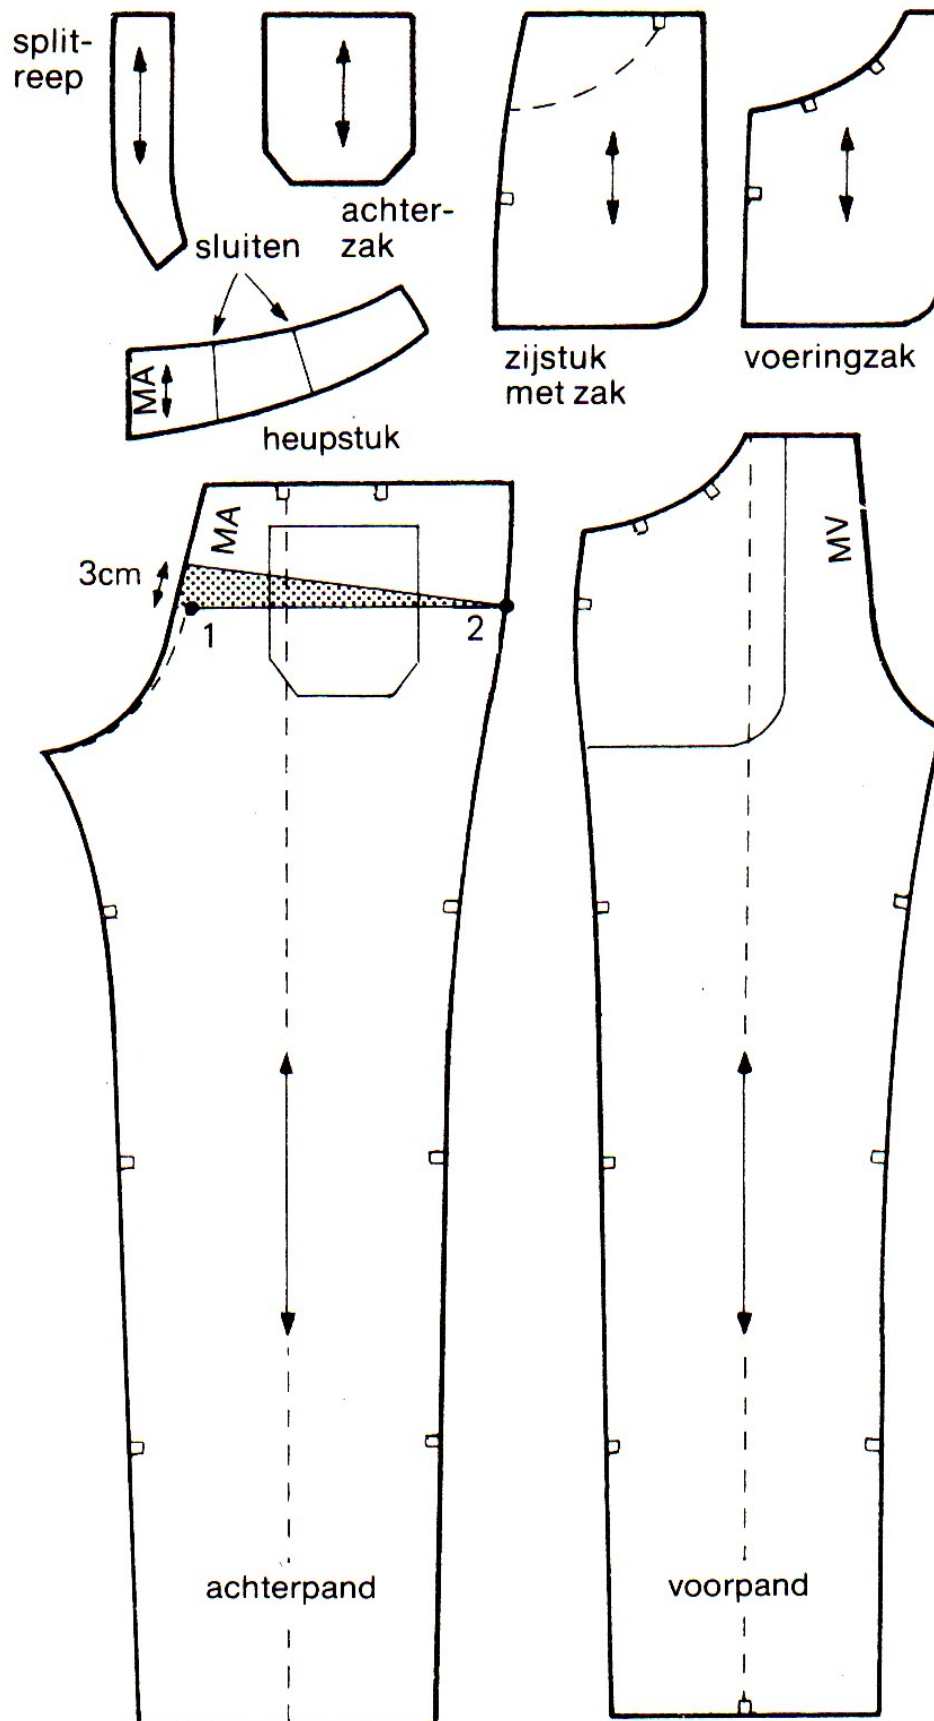

2. Pantacourt


Een aanpassende broek tot onder de knieën.

- Verkorten tot de gewenste lengte, hier onder kniehoogte
- Verlaag de lendenlijn (bv. 5 cm)
- Verkort aan het tussenbeenpunt in VP 1 cm
- Verkort aan het tussenbeenpunt in RP 2 cm
- Versmal de zijlijnen en binnenbeenlijnen tot omtrek knie (iets groter nemen voor bewegingsruimte)
- Versmal de zoom
- Verbind de zijlijnen en binnenbeenlijnen van tussenbeenpunt tot zoom

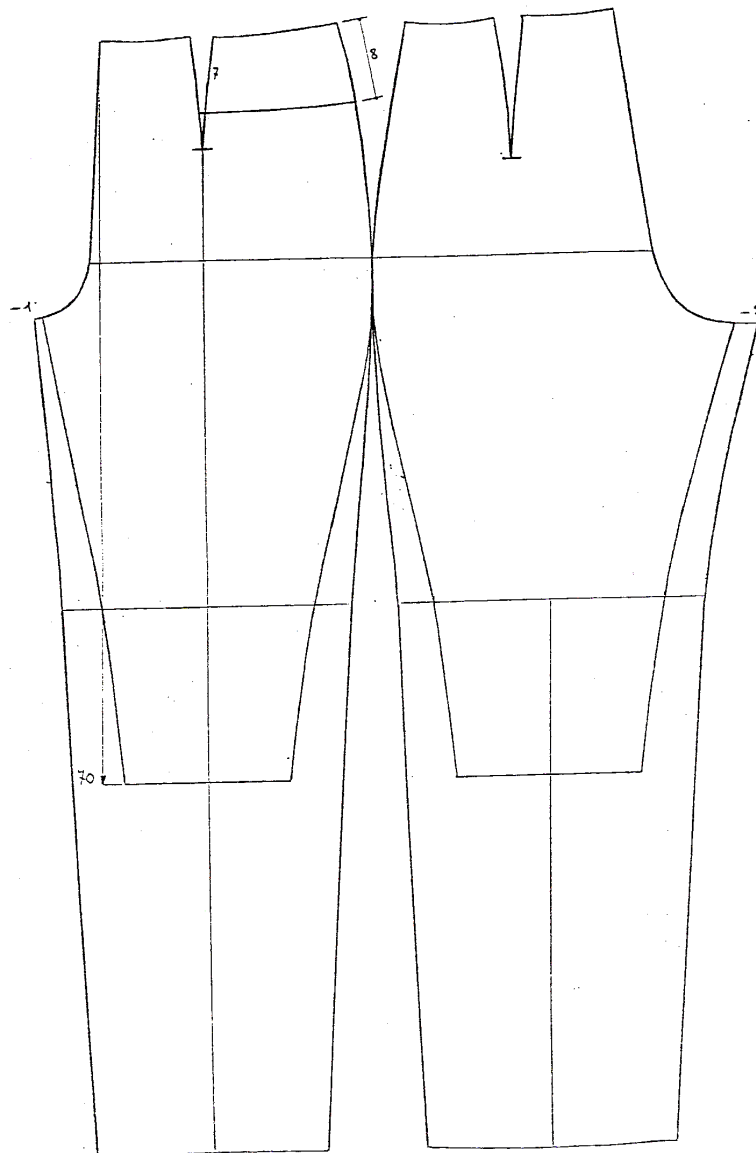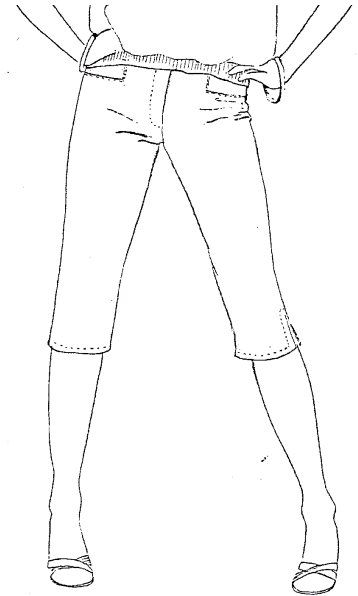

3. Bandplooiibroek: plooi gericht naar de zijnaad


- Doorknippen op de vouwlijn en op de knielijn naar de zijnaad toe
- Openschuiven tot de gewenste lengte van de plooi
- O = geen verbreding en geen verlenging
- Nepen kunnen verwerkt worden in plooi

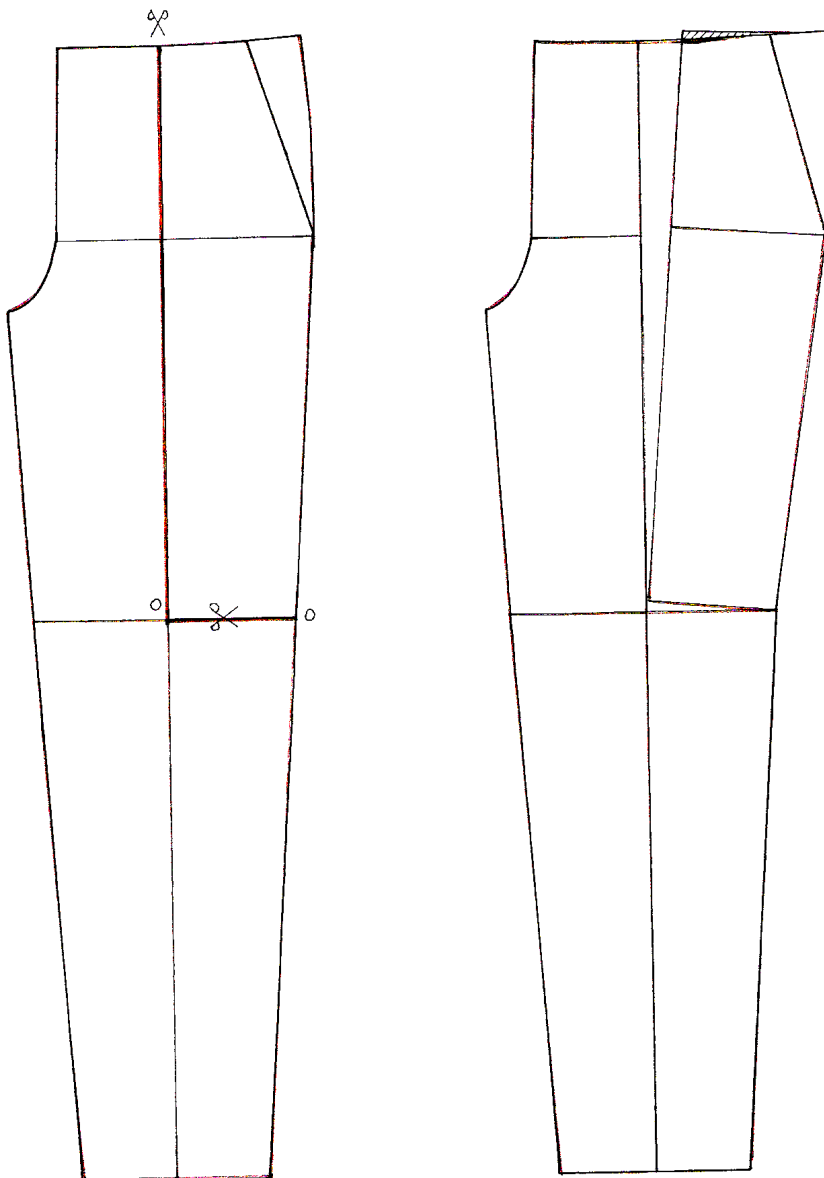


4. Bandplooiibroek: plooiën gericht naar MV

1. Modelintekening

- Doorknippen op de vouwlijn en de knielijn
- Openschuiven tot de gewenste lengte van de plooi (middelste deel komt enkel omhoog)
- O = geen verbreding en geen verlenging
- Nepen kunnen verwerkt worden in plooi


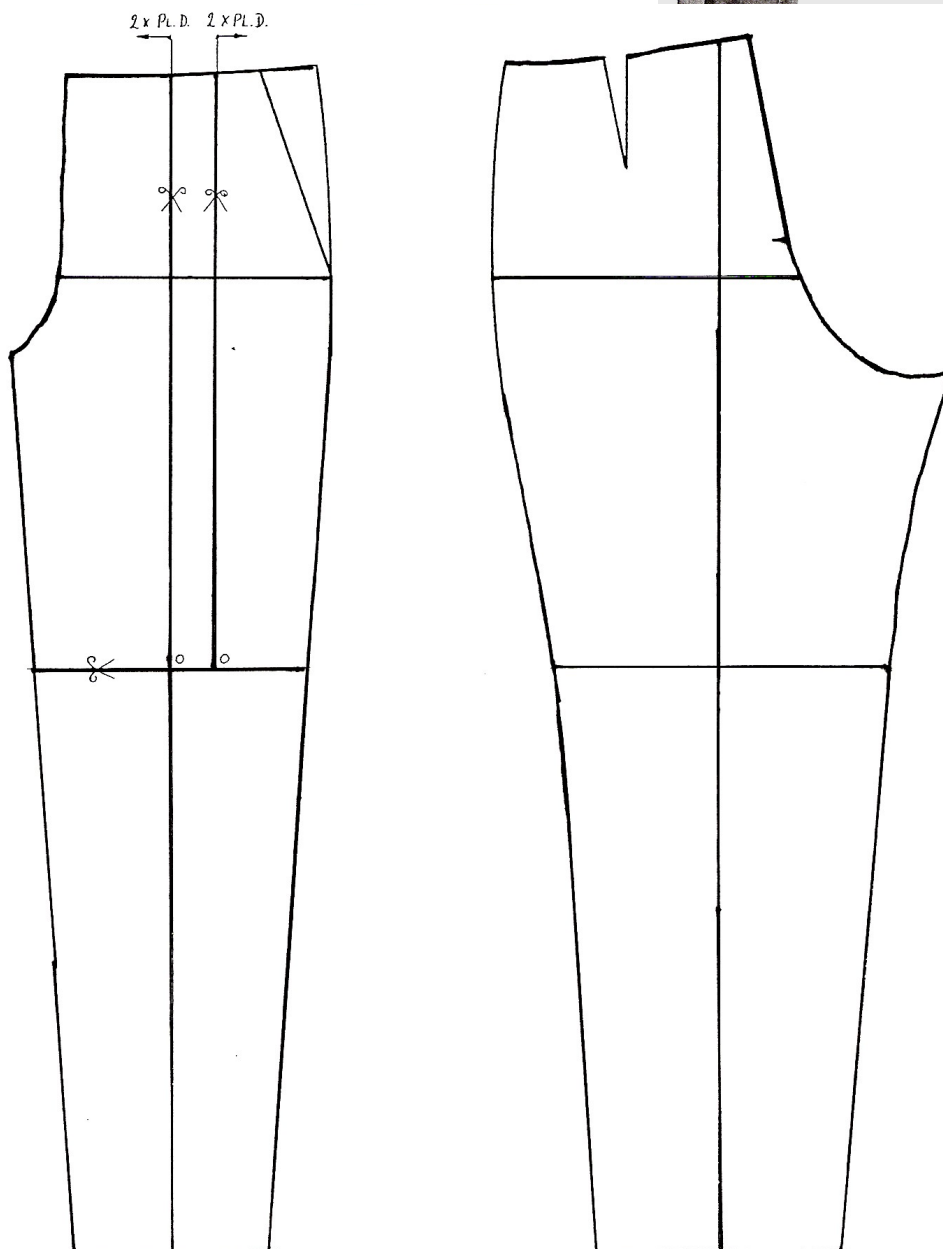


2. knippatronen

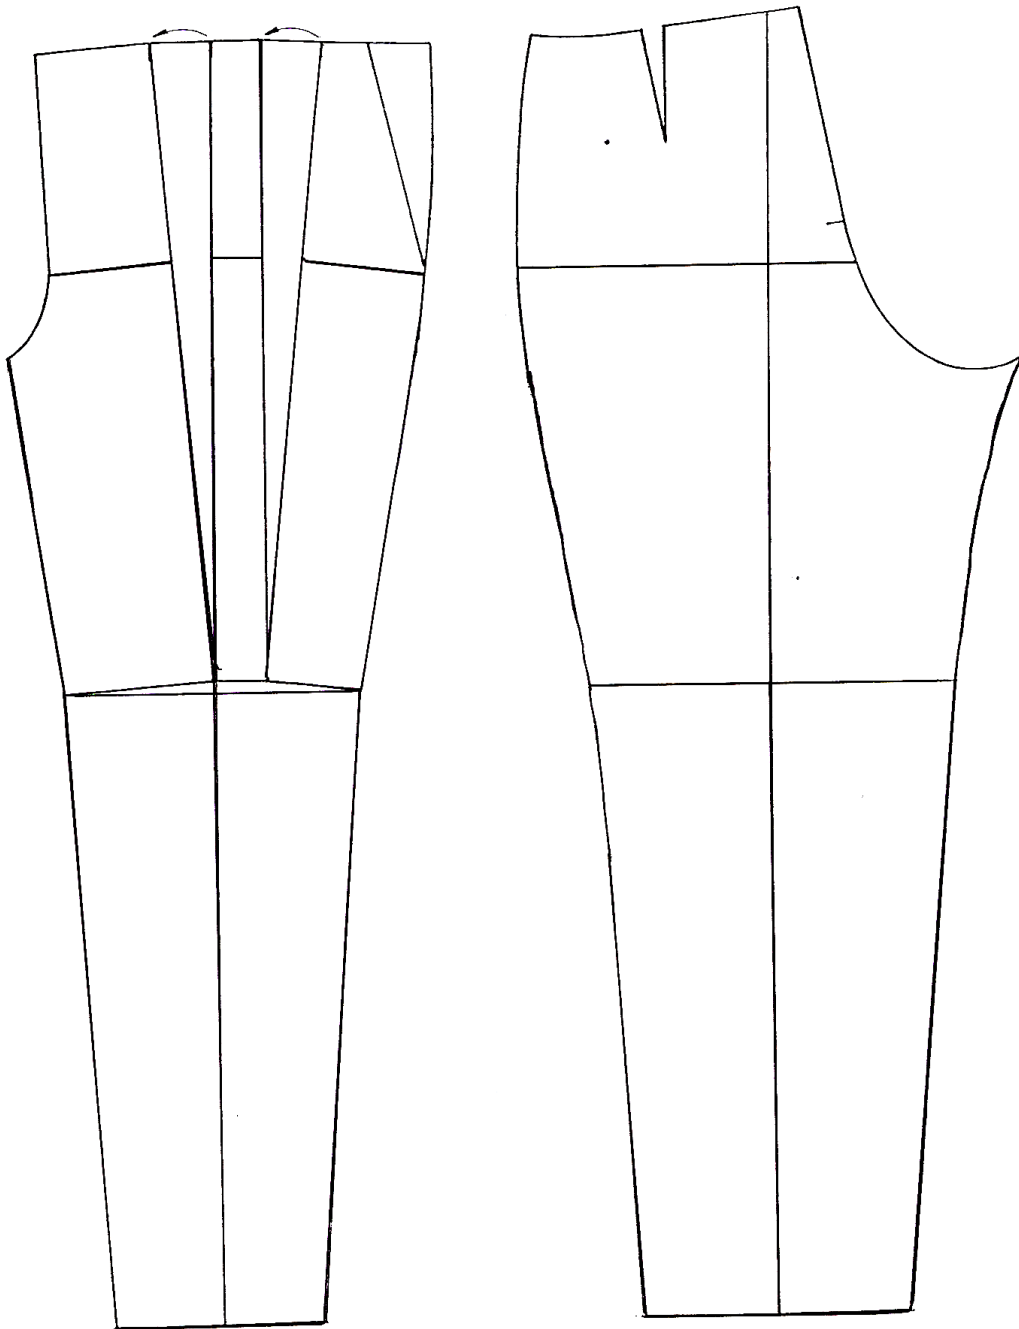

5. Brede rechte broek

- 2 loodrechte lijnen trekken onder de nepen
- De gewenste lengte opschuiven aan zomen, nepen gaan meer dicht
- Verbreden aan binnenbeennaden en zijnaden

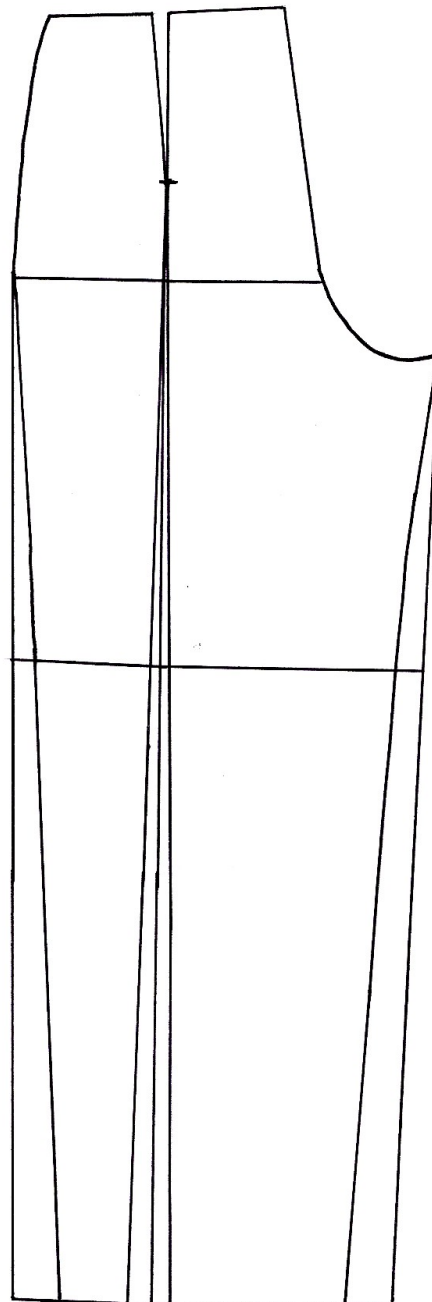
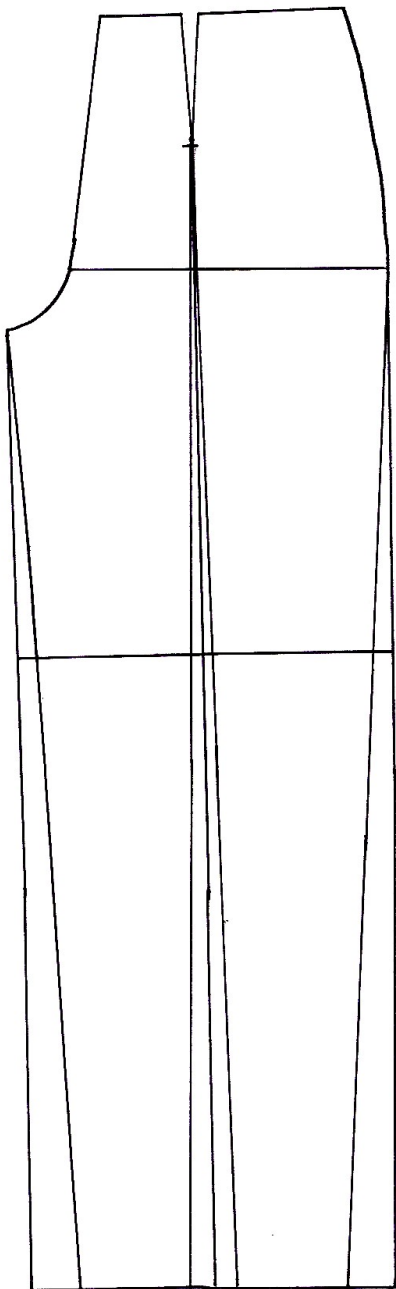


6. De pantalon




- Een aanpassende broek bovenaan, loopt wijder uit naar onder toe.
- Ingestreken plooien.
- Klassieke schuine steekzakken.
- Lendenband op vorm met lussen.
- Gulpsluiting.

1. Modelintekening

Lendenlijn verlagen – band op vorm tekenen (evenwijdig) – neepbenen verlengen of verkorten – zomen verbreden – zak aanduiden – stiksel rits aanduiden – lussen tekenen

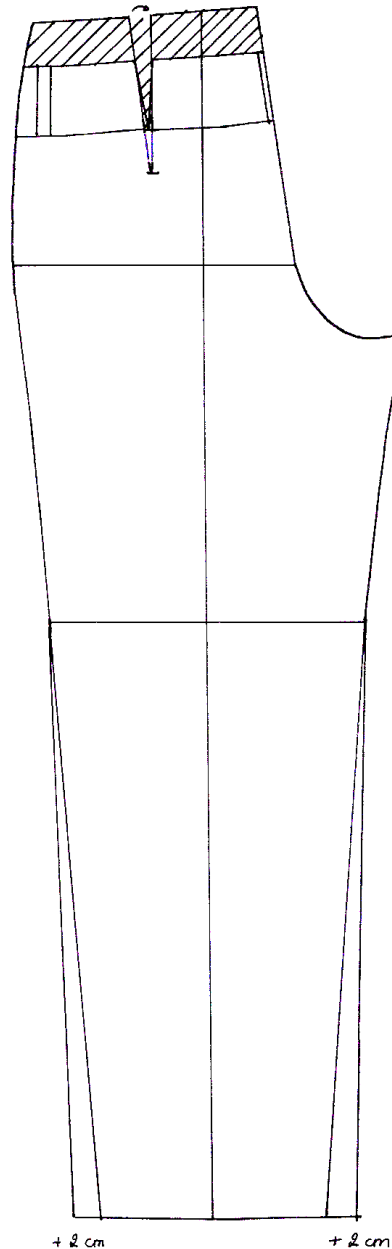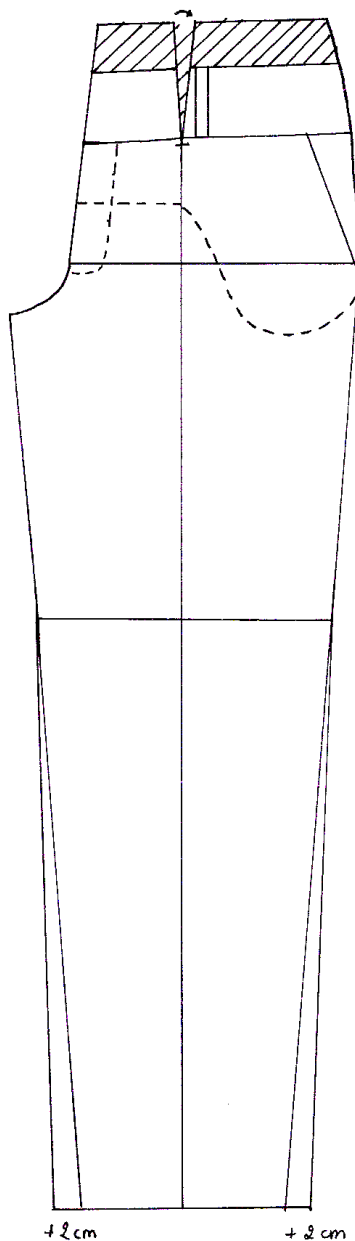


2. Knippatronen

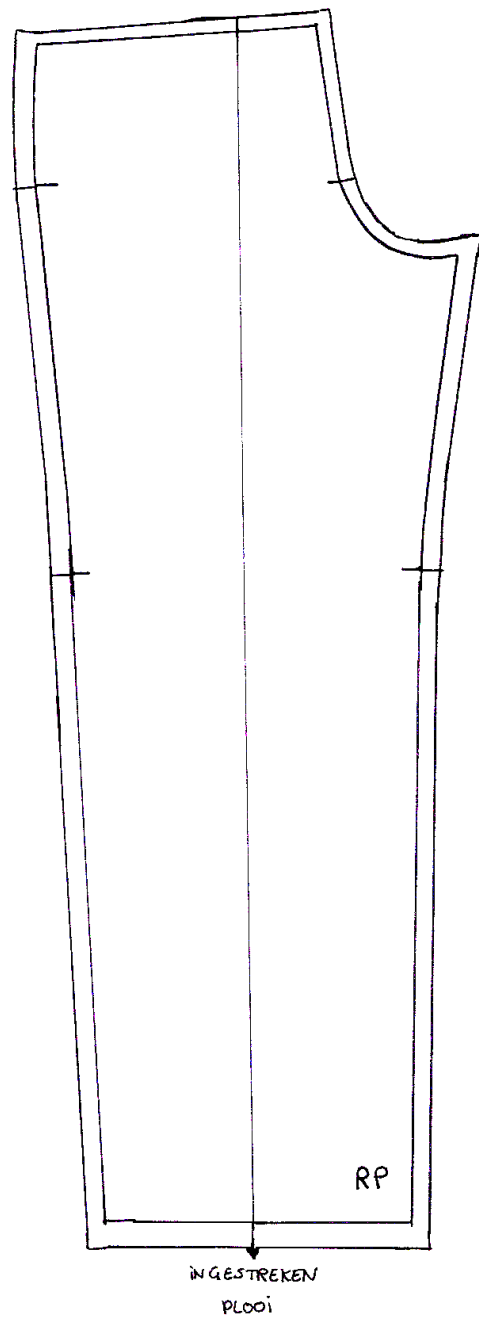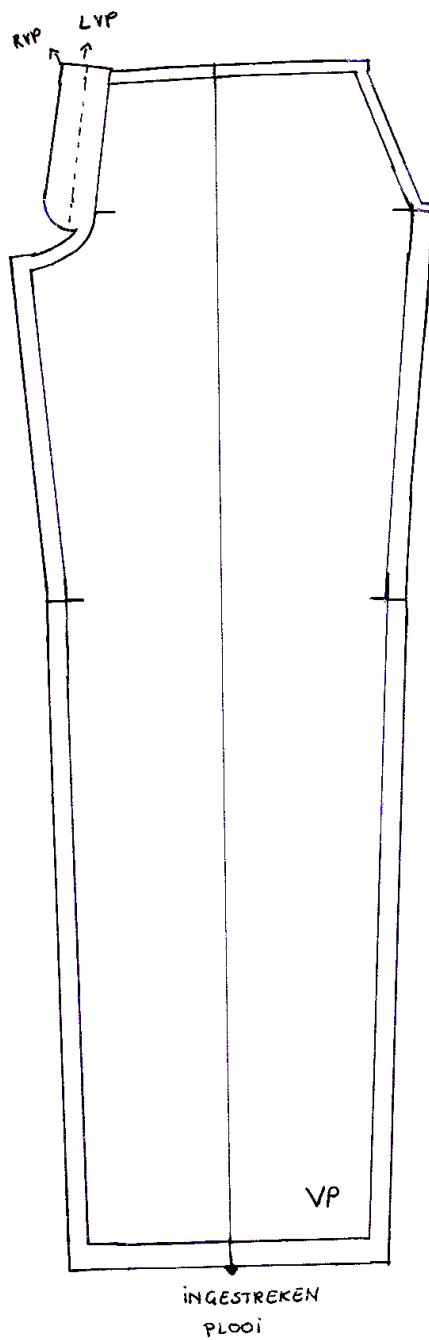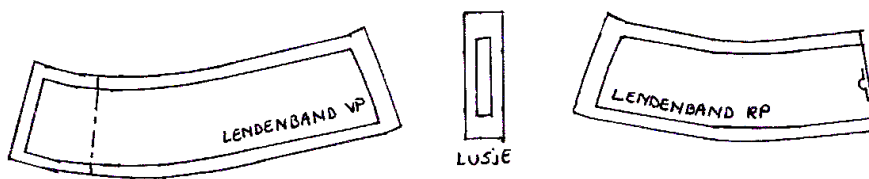


3. De schuine steekzak en de gupsluiting: knippatronen


Rechter voorpand

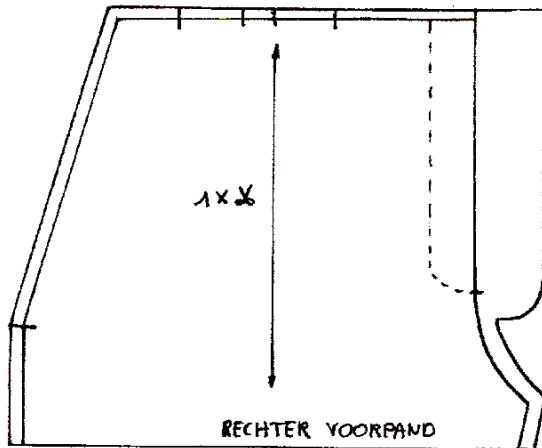


Linker voorpand

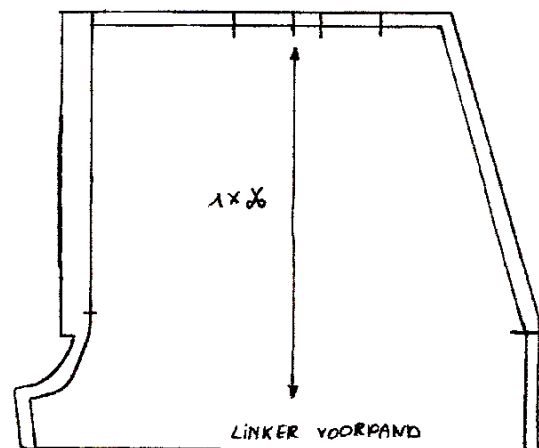


Heupstuk + aangeknipte inkijk

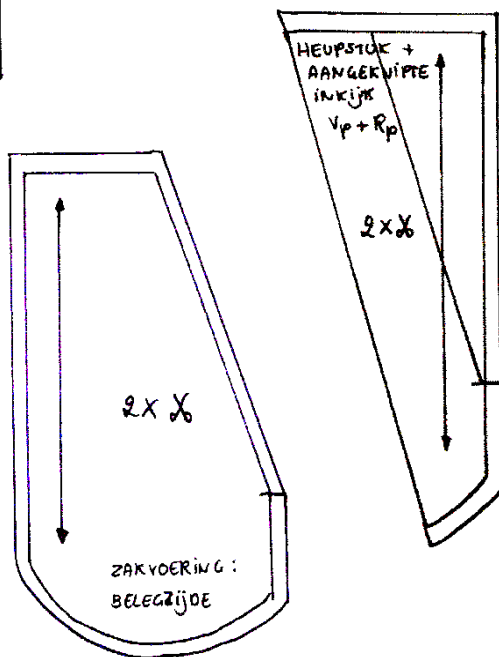

Zakvoering: inkijkzijde

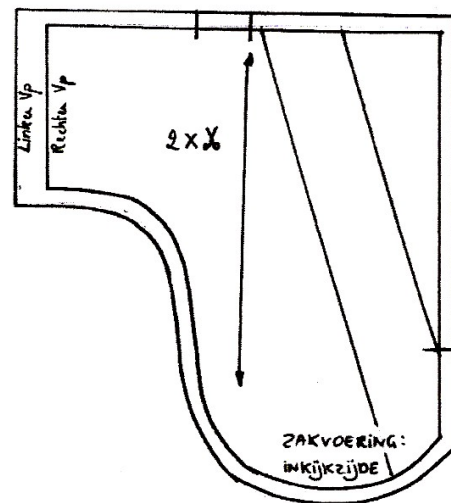


Ondertree

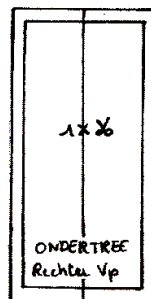


7. Paardrijbroek

- Broek met bol uitstaande zijkanten in het bovenbeen, maar met smalle pijpen onder de knie.
- Een afgeronde siernaad loopt van de lenden naar zijnaad en vormt zo een ingezet zijstuk.
- Een schuin lopende siernaad aan kniehoogte.
- Smalle overslag aan de zoom.
- Losse plooien aan de lendennaad (1ste plooi gericht naar MV, 2de en 3de plooi gericht naar zijnaad).

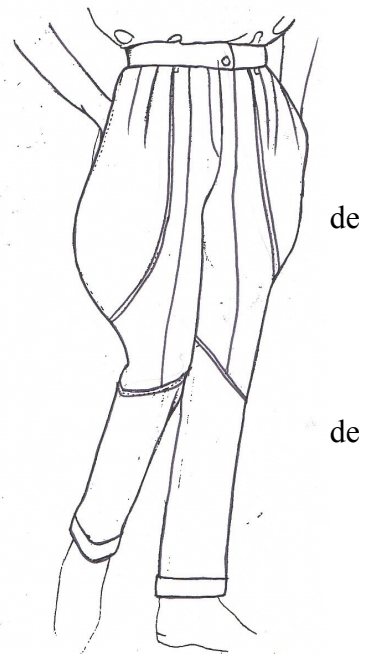


1. Modelintekening

- Lengte – 3 cm
- Omslagboord van 3,5 cm
- Breedte van de pijpen onder kniehoogte in VP en RP:
 - op enkelhoogte: 3,5 cm versmallen aan zijnaad en tussenbeennaad
 - op kniehoogte: 4 cm versmallen aan zijnaad en tussenbeennaad
- Teken van de schuine naad rond de knie:
 - plaats aan zijnaden: 4 cm onder kniehoogtelijn
 - plaats aan tussenbeennaden: 4 cm boven de kniehoogtelijn
- Teken van de boluitstaande zijnaden in VP en RP: op de helft tussen de lenden en siernaad aan de knie 2 cm extra lengte toevoegen.
- Opgaande siernaad VP:
 - plaats aan lenden: op de helft tussen MV en zijnaad
 - plaats aan zijnaad: op $\frac{3}{4}$ tussen lenden en siernaad
 - richting: verticaal tot op hoogte ronding, daarna afgerond naar de zijnaad
- Plaats plooien aangeven in het zijstuk: telkens op $\frac{1}{3}$ tussen opgaande siernaad en zijnaad (2de en 3de plooi)
- Plaats plooi voor de siernaad: op dezelfde afstand als tussen 2de en 3de plooi
- Plooidiepte: voor de 1ste plooi is er de 2cm van de cintrage in verwerkt.

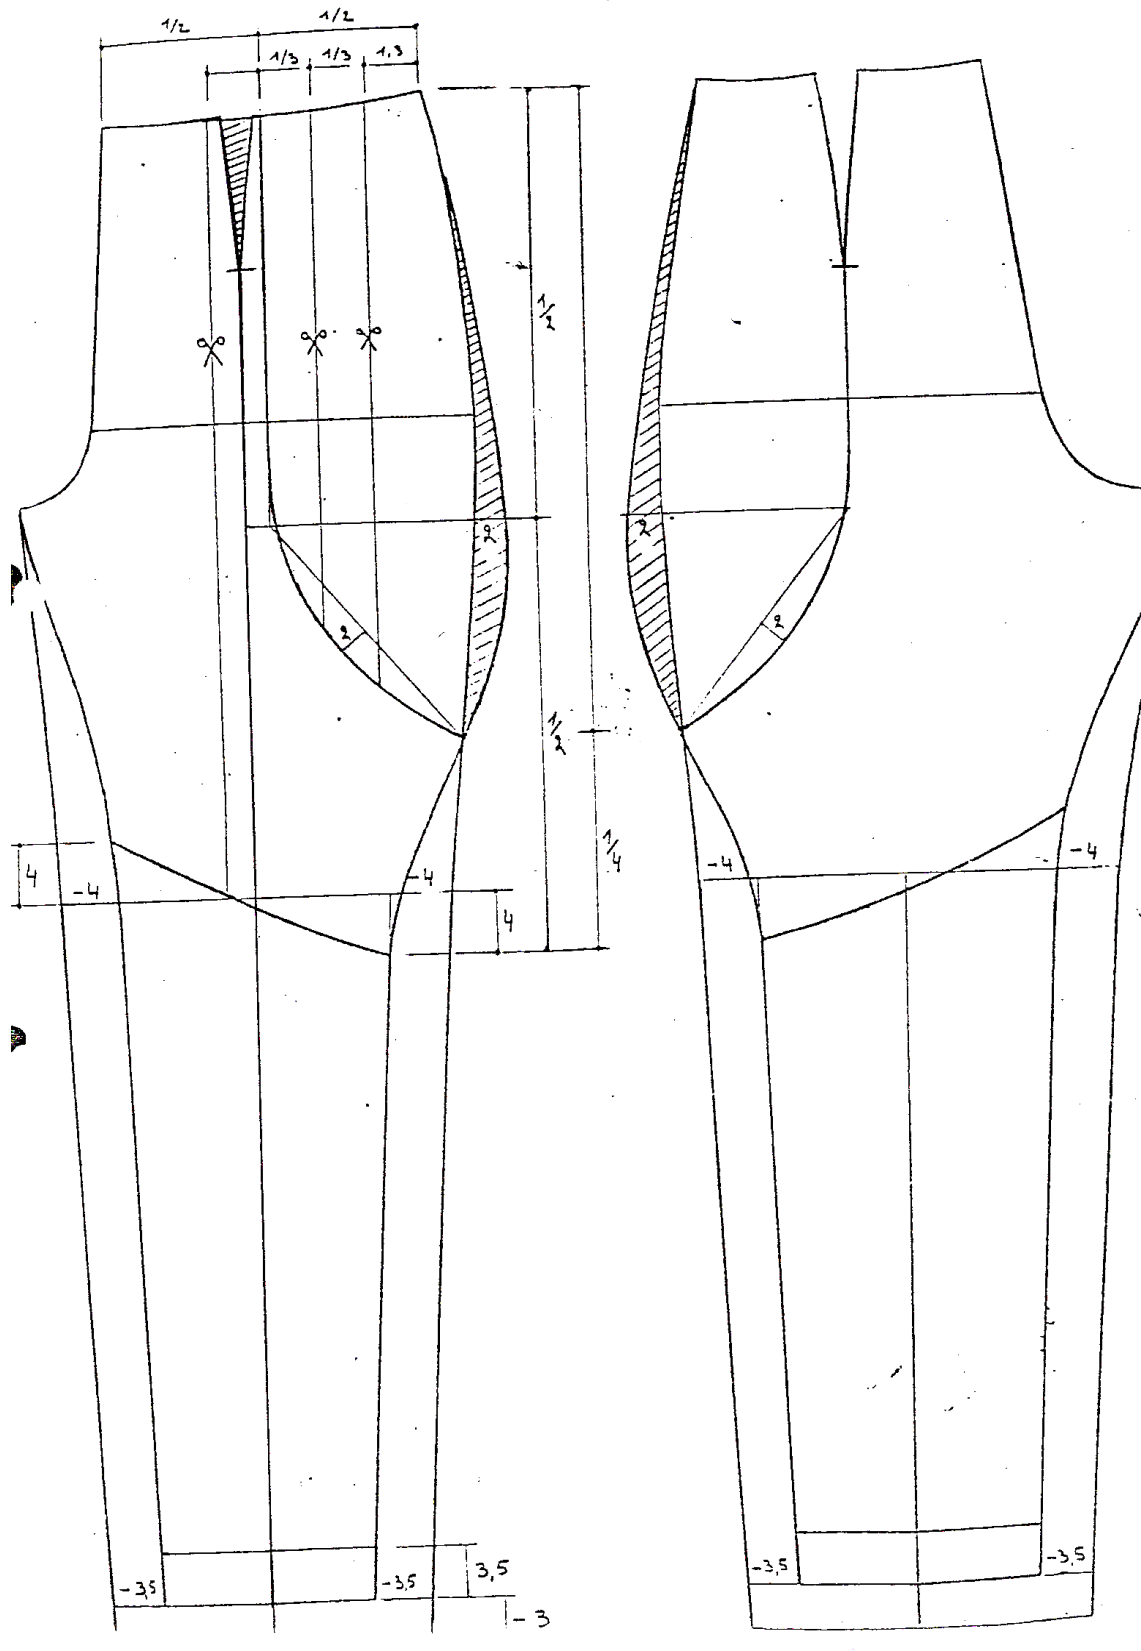


2. Knippatroon

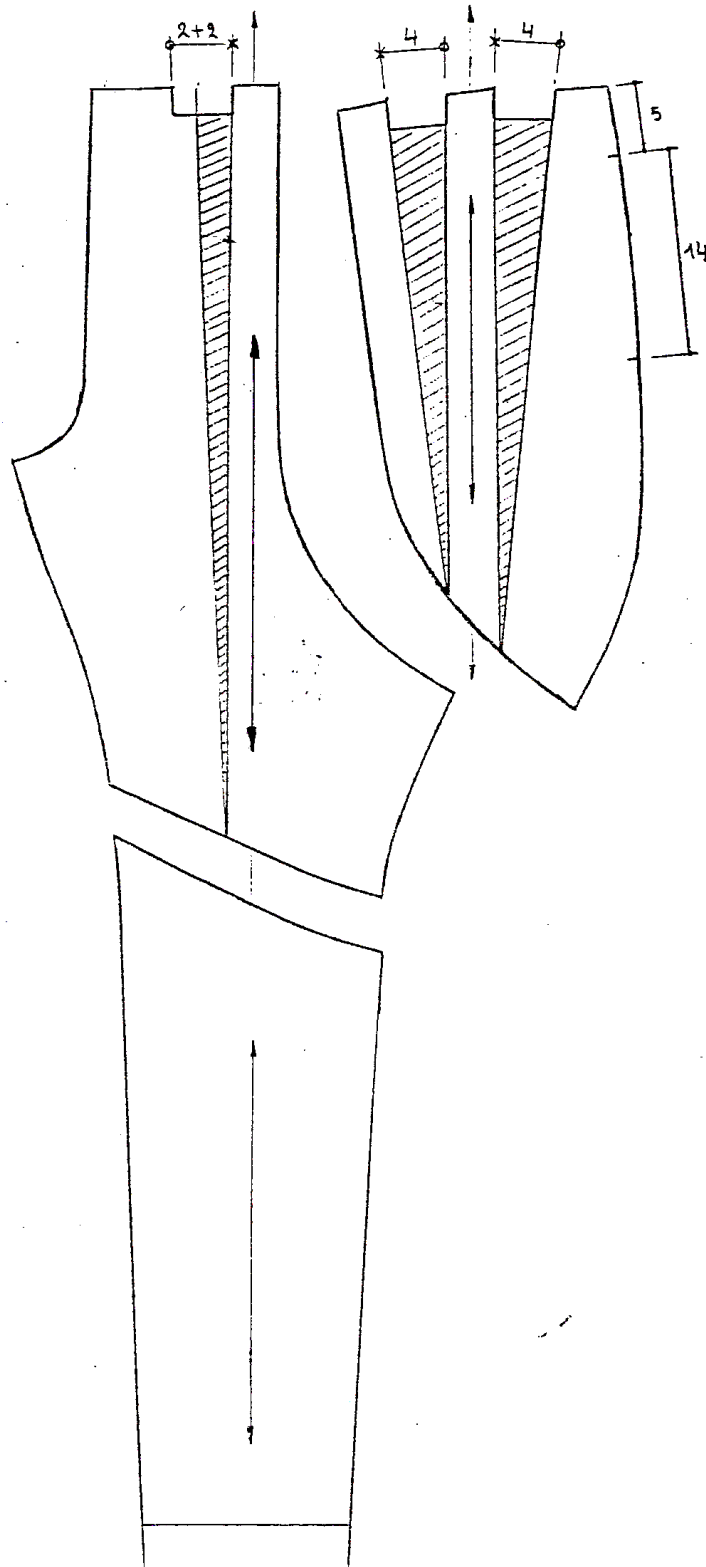



8. Broekrok

- Een broek opgebouwd met het patroon van een rok.


1. Modelintekening + knippatronen

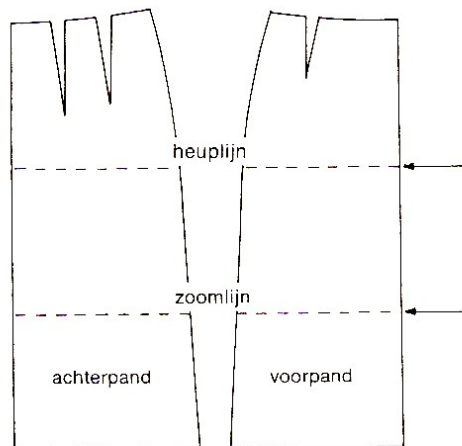

- Rugpand:
 - $0 - 1 = \text{zithoogte} + 1,5 \text{ cm}$
 - $0 - 2 = \text{totale lengte}$
 - $1 - 3 = \text{helft van } 0 - 1 \text{ plus } 1,5 \text{ cm}$
 - $1 - 4 = 1/8 \text{ heupenomtrek} + 2 \text{ cm}$
 - Verbind 3 en 4 met een gebogen lijn, die een punt 3cm van 1 raakt.

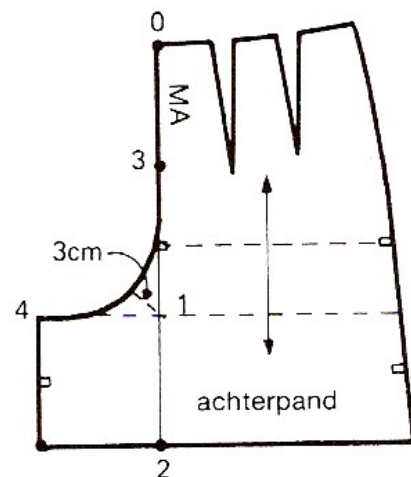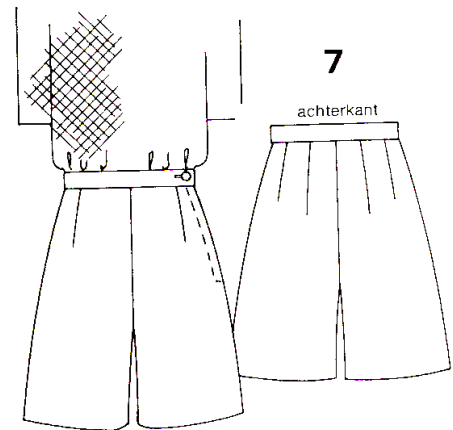




- Voorpand:
 - $5 - 6 = \text{zithoogte} + 1,5 \text{ cm}$
 - $5 - 7 = \text{totale lengte}$
 - 8 = midden tussen 5 en 6
 - $6 - 9 = 1/8 \text{ heupenomtrek} - 2 \text{ cm}$
 - Verbind 8 en 9 met een gebogen lijn, die een punt 4 cm van 6 raakt

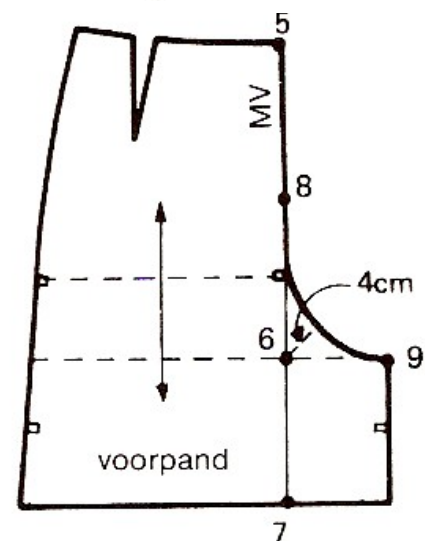



9. Klokkende broekrok

- Een broek opgebouwd met het patroon van een rok.

1. Modelintekening + knippatronen

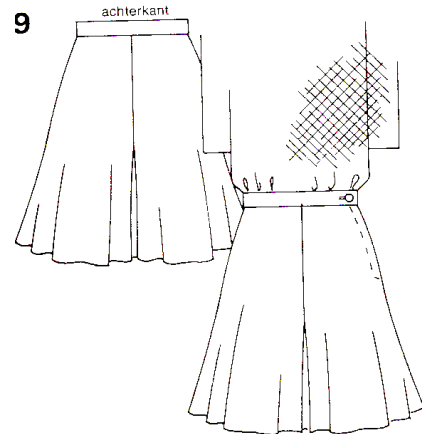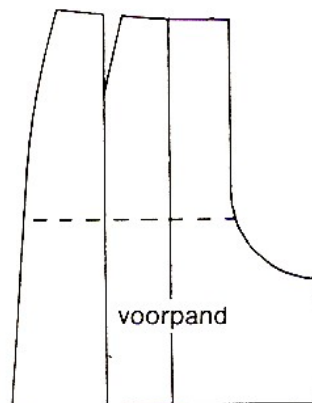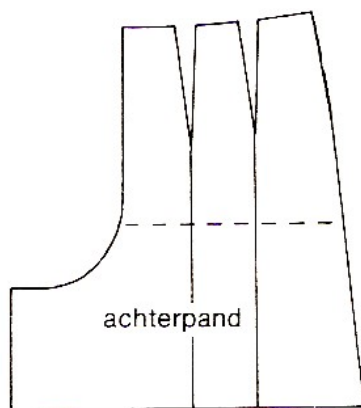


- Trek verticale lijnen vanuit de nepen naar de zoomlijnen.
- Knip het patroon op de lijnen door en schuif open tot de gewenste lengte, nepen gaan dicht.

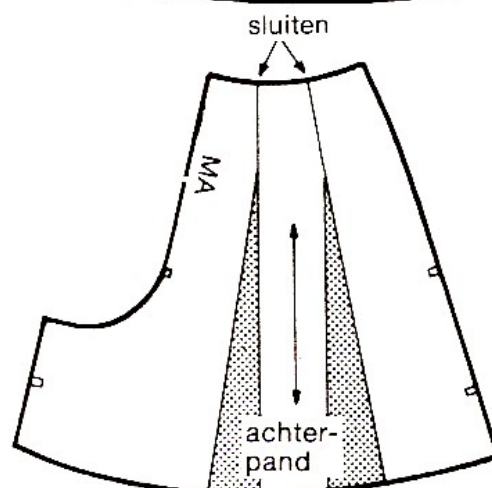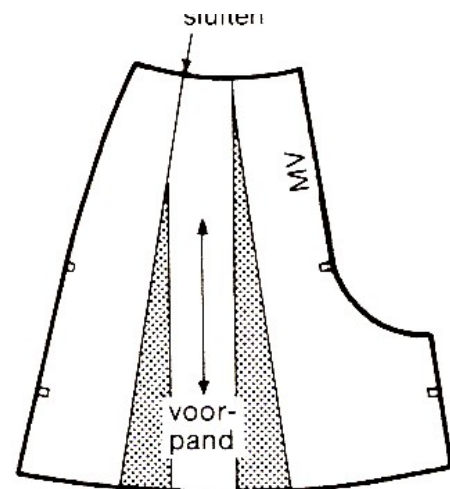


10. Ballonbroek


Deze broek zit aansluitend rond de heupen, gaat breder uitstaan rond de knieën, en wordt terug smaller naar de enkels toe.

- Teken 3 lijnen van de lenden tot de zoom
- Teken de zijnaden ronder bij
- Knip het patroon door op deze kniplijnen en op de kniehoogte
- Hou de patroondelen tegen elkaar aan de lendenlijn, en schuif ze open op kniehoogte
- Hou bij de onderste delen de zoomlijnen tegen elkaar, en schuif even veel open op kniehoogte
- Controleer of de zijnaden en de binnenbeennaden van VP en RP even lang zijn
- Als er maar een kleine neep overblijft, kan deze verplaats worden naar de ZL.

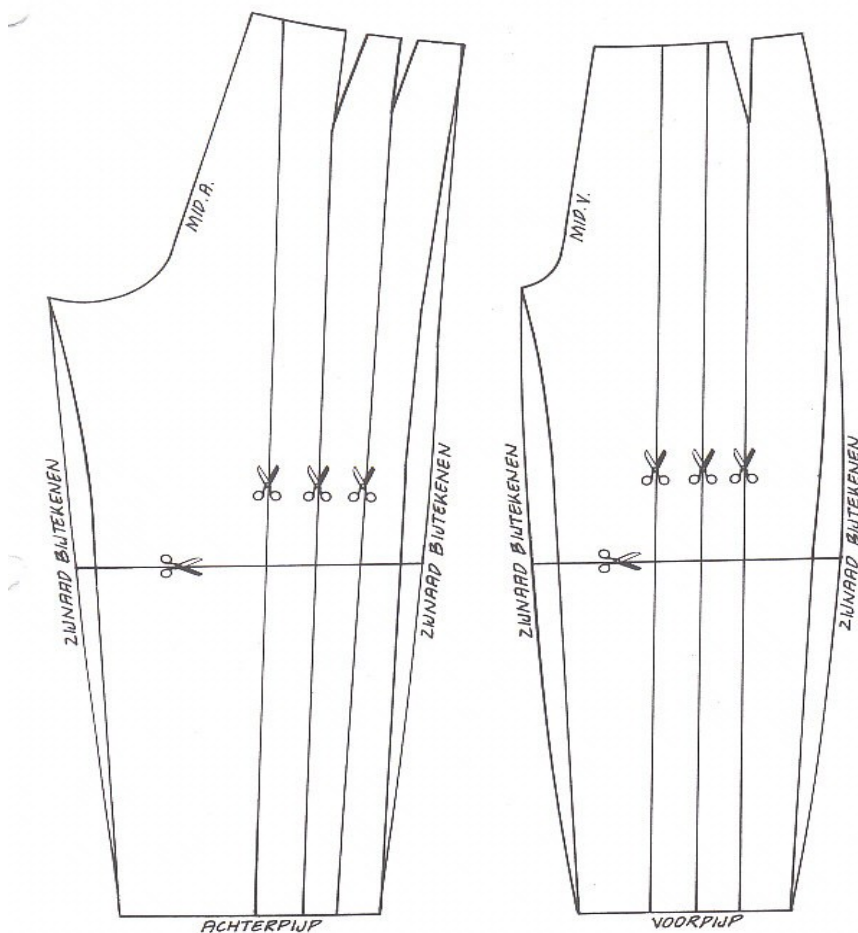

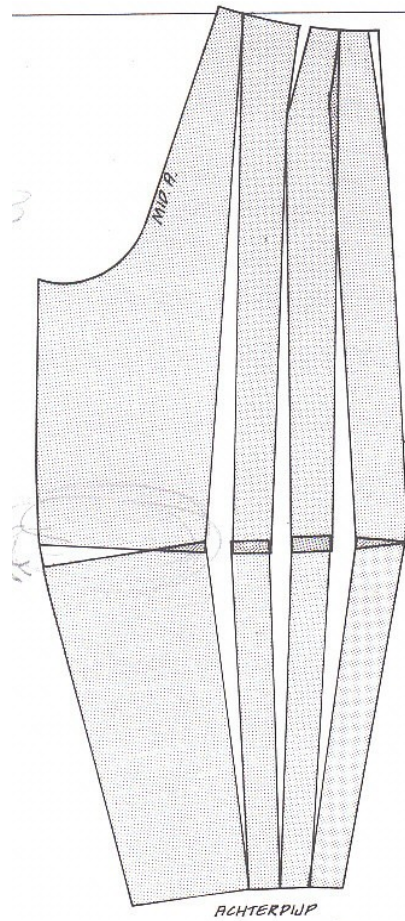


schaal 1 : 8

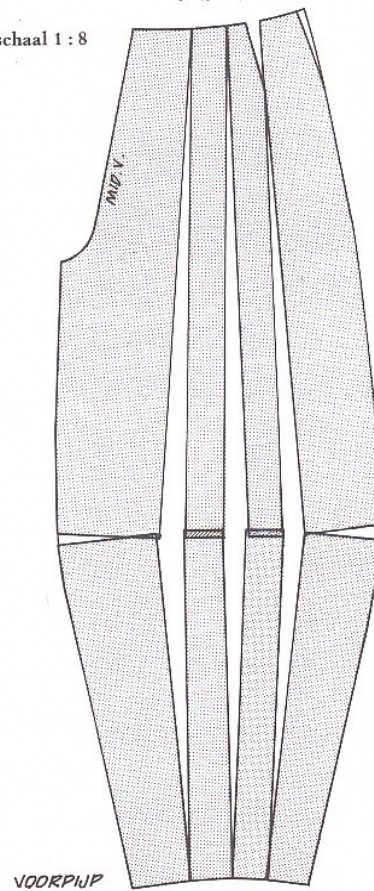


11. De ingesnoerde broek

De pantalon wordt met een ceintuur in de taille gehouden. De taille zit los, en komt hoger dan anders. Hoe soepeler de stof valt, hoe wijder de pantalon, in de taille mag zitten. Hou in het patroon dus zeker rekening met de stofkeuze!

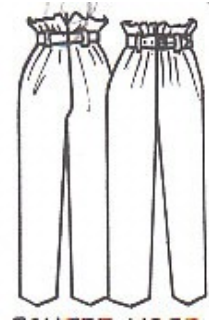

- Verhoog de lendenlijn volgens model
- Teken 3 kniplijnen van de lendenlijn tot de zoom. Knip ze door
- Hou de zoomlijnen tegen elkaar, en schuif in de taille open.
- De nepen worden in deze ruimte verwerkt. Als je bv overal 5 cm wilt tussenvoegen, en je neep is 3 cm, moet je maar 2 cm extra openschuiven.
- Teken de ZL op heupenhoogte recht door naar de taille. Ze moeten nu niet meer afgerond zijn.
- Duid het beleg aan met een stippellijn
- Duid de lusjes aan, op de oorspronkelijke lendenhoogte

schaal 1 : 8

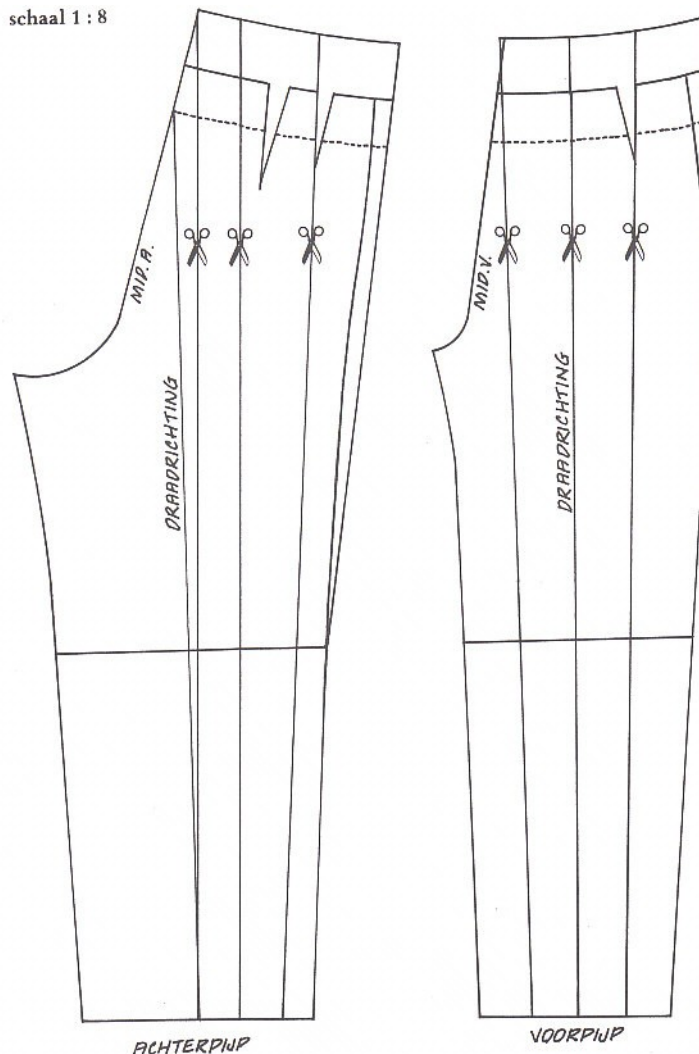

Syntra – cursus patroontekenaar – hoofdstuk de pantalon



schaal 1 : 8

